TomTom PRO
Guia de consulta

Conteúdo

O que está na embalagem **8**

O que está na embalagem 8

Leia-me primeiro **10**

Colocar o equipamento 10
Instalação no automóvel 10
Ligar e desligar 11
Configuração 11
Recepção GPS 11
Acerca do MyTomTom 11
Configurar o MyTomTom 12
Definições de segurança 12
O equipamento não inicia 13
Carregar o seu equipamento 13
Partilhar informações com a TomTom 13
Aviso de segurança 14
Cuidados a ter com o seu equipamento de navegação 15
Obter ajuda para utilizar o seu equipamento de navegação 15

Truck navigation **16**

Sobre o Truck Navigation 16
Definir o perfil do veículo 16
Avisos de restrições e ruas sem saída 18
Visualizar percursos bloqueados para camiões 19

Planear um percurso **21**

Planear um percurso 21
Resumo do percurso 23
Resumo LIVE 24
Percursos alternativos 24
Seleccionar um tipo de percurso 25
Destinos frequentes 27
Mostrar os meus destinos frequentes 27
Utilizar as horas de chegada 28
Opções do menu de navegação 28
Planear previamente um percurso 30
Ver informações do percurso 31

Comando de voz **32**

Comando de voz - ir para 33
Acerca do comando de voz 33

Utilizar o comando de voz 33
Planear uma viagem utilizando a sua voz 34
Comando de voz - conduzir até 37
Acerca do comando de voz 37
Utilizar o comando de voz 37
Planear uma viagem utilizando a sua voz 38
Introduzir moradas com a voz 40

A Vista de condução 42

Acerca da vista de condução 42
WORKsmart na Vista de condução 42
A Vista de condução 43
Símbolos da Vista de condução 44
Acerca das definições de recálculo 44

Tecnologia avançada de indicação de faixa 46

Acerca da indicação de faixa 46
Utilizar Indicação de faixa 46

Alterar o percurso 48

Fazer alterações ao seu percurso 48
Menu alterar percurso 48
Acerca dos pontos de passagem 49
Adicionar o primeiro ponto de passagem ao seu percurso 50
Adicionar mais pontos de passagem ao seu percurso 50
Alterar a ordem dos pontos de passagem 51
Eliminar um ponto de passagem 51
Alterar definições de notificação para um ponto de passagem 52
Reactivar um ponto de passagem 52

Ver mapa 53

Acerca da visualização do mapa 53
Ver mapa 53
Opções 54
Menu do cursor 55

Correcções do mapa 57

Sobre o TomTom Map Share 57
Corrigir um erro do mapa 57
Corrigir um erro de mapa para camiões 58
Tipos de correcções do mapa 61

Sons e vozes 66

Informações sobre os sons e vozes 66
Acerca das vozes artificiais 66

Seleccionar uma voz 66
Ajustar o nível do volume 66
Controlo automático do volume 67

Configurações **68**

Acerca das configurações 68
Configurações 2D/3D 68
Configurações avançadas 68
Poupança da bateria 69
Brilho 69
Símbolo de automóvel 70
Relógio 70
Ligações 70
Editar perfil da viatura 70
Activar/Desactivar Bluetooth 71
Activar/Desactivar modo de voo 71
Favoritos 71
Estado do GPS 72
Local de residência 72
Teclado 72
Idioma 73
Criar o seu próprio menu 73
Gerir PIs 73
Cores do mapa 74
Correcções do mapa 74
Eu e o meu equipamento 74
Conta MyTomTom 74
Rede 75
Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita 75
Telemóveis 75
Repor predefinições 75
Planeamento de percurso 76
Configurações de segurança 76
Mostrar PI no mapa 76
Altifalante 77
Início 77
Barra de estado 77
Trocar de mapa 78
Desligar instruções de voz / Ligar instruções de voz 78
Unidades 78
Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas 79
Vozes 79
Comando de voz 79
Volume 80

Pontos de Interesse **81**

Acerca dos Pontos de Interesse 81
Criar PIs 81
Utilizar PIs para planear um percurso 83

Mostrar os PIs no mapa 84
Telefonar para um PI 84
Definir avisos para os PIs 84
Gerir PIs 85

Ajuda **86**

Acerca de como obter ajuda 86
Utilizar a função Ajuda para telefonar a um serviço local 86
Opções do menu Ajuda 86

Chamadas mãos-livres via Bluetooth **88**

Acerca das chamadas mãos-livres 88
Ligar ao seu telemóvel 88
Fazer uma chamada 88
Receber uma chamada 89
Atendimento automático 89
Ligar mais telemóveis ao equipamento 89
Menu Telemóvel 90

Favoritos **91**

Informações sobre os Favoritos 91
Criar um Favorito 91
Utilizar um Favorito 93
Mudar o nome de um Favorito 93
Eliminar um Favorito 93

Serviços **95**

Acerca dos Serviços LIVE 95
Aviso de segurança 95
Subscrições dos Serviços LIVE 95
Acerca do TomTom HD Traffic 96
Informações sobre a Pesquisa local 96
Utilizar a pesquisa local 96
Acerca dos Radares de trânsito 97
Outros serviços 97

Trânsito **99**

Acerca das informações de trânsito 99
Acerca do TomTom HD Traffic 99
Aviso de segurança 99
Utilizar as informações de trânsito 99
Utilizar o percurso mais rápido 100
Minimizar atrasos 101
Facilitar a viagem para o emprego 101
Obter mais informações sobre um incidente 102
Verificar incidentes de trânsito na sua área 103

Alterar as definições de trânsito 104
Incidentes de trânsito 104
Menu Trânsito 106

Radares de trânsito **108**

Acerca dos Radares de trânsito 108
Zonas de risco na França 108
Avisos de radares de trânsito 109
Alterar a forma como é avisado 110
Símbolos de radares de trânsito 110
Botão Comunicar 112
Comunicar um novo radar de trânsito ao volante 112
Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa 113
Comunicar alertas de radares sinalizados incorrectamente 113
Tipos de radares fixos que pode comunicar 113
Avisos de radares de controlo da velocidade média 114
Menu Radares de trânsito 115

Meteorologia **116**

Acerca da Meteorologia 116
Pedir uma previsão meteorológica 116
Tipos de localizações 116

MyTomTom **119**

Acerca do MyTomTom 119
Configurar o MyTomTom 119
Conta MyTomTom 120

Utilizar o WORKsmart **121**

Sobre o WORKsmart 121
Estabelecer uma ligação com o LINK e o WEBFLEET 121
Estabelecer ligação com o WEBFLEET 123
Estado da ligação 124

Vista de condução com elementos WORKsmart **126**

Vista de condução 126

Active Driver Feedback **128**

Active Driver Feedback na Vista de condução 128
Active Driver Feedback 129

Menu WORK **131**

Sobre o menu WORK 131
Definições do WORK 132

Acertar conta-quilómetros 132
Mudar de veículo 133

Tarefas **134**

Acerca das tarefas 134
Executar as tarefas 135
Suspender e alterar tarefas 136
Mudar de tarefa 136
Cancelar tarefas 136

Envio remoto de percursos predefinidos **138**

Informações sobre percursos predefinidos 138
Ignorar pontos de passagem na lista 139
Ignorar pontos de passagem utilizando o mapa 140
Alterar as definições de notificação ao atravessar pontos de passagem 142

Comunicar com o escritório **143**

Acerca das mensagens 143
Lidar com as mensagens 143
Telefonar a contacto 144
Enviar mensagem de texto 145
Enviar uma mensagem predefinida 146

Comunicar tempo de trabalho **147**

Informações sobre comunicar tempo de trabalho 147
Identificação do condutor 147
Como comunicar tempo de trabalho 148
Ligar/desligar o equipamento de navegação 149

Utilizar o registo **150**

Mudar modo registo 150

Considerações **151**

Considerações 151

Adenda **152**

Avisos para a Austrália, Nova Zelândia e África do Sul 156
Aviso para a Nova Zelândia 156

Avisos de Copyright **159**

O que está na embalagem

O que está na embalagem

- Equipamento de navegação TomTom PRO com suporte amovível

- Cabo USB

- Carregador de isqueiro USB

- Discos adesivos.

- Documentação

Leia-me primeiro

Colocar o equipamento

Analise cuidadosamente qual a melhor localização para instalar o equipamento de navegação TomTom no seu automóvel. O equipamento não deve bloquear nem interferir com:

- A sua visão da estrada
- Nenhum dos comandos do automóvel
- Nenhum dos espelhos retrovisores
- Nenhum dos airbags

Quando está fixo no suporte, o seu equipamento deve ser fácil de alcançar sem precisar de se inclinar ou de se esticar. Pode fixar o suporte no pára-brisas, nas janelas laterais ou utilizar um disco de montagem para o tablier para fixar o suporte no tablier. Os discos adesivos estão incluídos com alguns produtos e estão disponíveis como acessórios. Os esquemas seguintes mostram-lhe onde pode fixar o suporte em segurança.

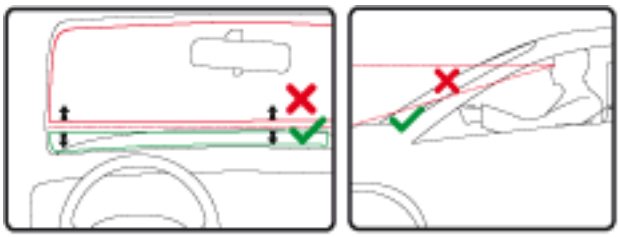

Instalação no automóvel

Utilize o suporte fornecido com o equipamento para instalar o seu equipamento TomTom PRO dentro do automóvel. Pode fixar o seu equipamento no pára-brisas, nas janelas laterais ou utilizar um disco adesivo para o fixar no tablier.

Para instalar o seu equipamento, faça o seguinte:

1. Seleccione a melhor localização para o seu equipamento TomTom PRO . O local deverá ser o mais suave possível.
2. Se utilizar o disco de montagem no tablier, limpe o tablier e coloque o disco.
3. Certifique-se de que tanto a ventosa do suporte como o pára-brisas ou o disco estão limpos e secos.
4. Ligue o cabo USB ao suporte.
5. Pressione a ventosa do suporte firmemente contra o pára-brisas ou disco.
6. Rode o aperto de borracha junto da base do suporte para a direita até sentir que está bloqueado.
7. Se o suporte não estiver integrado no seu equipamento, coloque o equipamento no suporte, certificando-se de que está correctamente encaixado.

8. Ligue o carregador de isqueiro USB à fonte de alimentação no seu tablier.

O seu equipamento de navegação está agora instalado. O próximo passo é ligá-lo e responder a algumas perguntas.

Ligar e desligar

Para ligar o seu equipamento de navegação, mantenha o botão ligar/desligar premido até surgir o ecrã de início. Da primeira vez que ligar o equipamento, tem de manter o botão premido durante 15 segundos.

Configuração

Importante: Tenha atenção para seleccionar o idioma correcto, dado que o idioma que escolher será utilizado em todos os textos apresentados no ecrã.

Quando ligar o seu equipamento pela primeira vez, tem de responder a algumas perguntas para configurar o mesmo. Responda às perguntas tocando no ecrã.

Recepção GPS

Quando ligar o seu equipamento de navegação TomTom PRO pela primeira vez, este pode precisar de alguns minutos para determinar a sua posição GPS e apresentar a sua localização actual no mapa. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente. O normal será demorar apenas alguns segundos.

Para garantir uma boa recepção GPS, deve utilizar o seu equipamento no exterior e mantê-lo na vertical. Por vezes, grandes objectos, tais como edifícios altos, podem interferir com a recepção. A recepção GPS também pode ser afectada, se o equipamento for colocado na horizontal numa superfície ou na sua mão.

Acerca do MyTomTom

O MyTomTom ajuda-o a gerir os conteúdos e serviços no seu equipamento de navegação TomTom PRO, para além de lhe dar acesso à comunidade TomTom. Tem de aceder ao website da TomTom e iniciar sessão em MyTomTom. É aconselhável ligar regularmente o seu equipamento de navegação ao MyTomTom para garantir que tem sempre as actualizações mais recentes.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao MyTomTom.

Configurar o MyTomTom

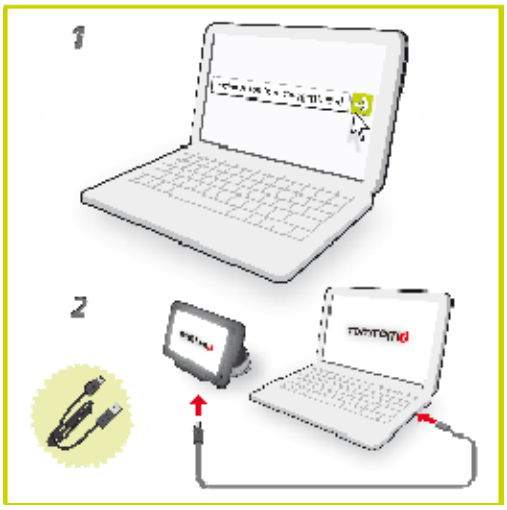

Para configurar o MyTomTom, faça o seguinte:

1. Ligue o seu computador à internet.
2. Abra um navegador e vá a business.tomtom.com/getstarted.
3. Clique em **Descarregar agora**.

   O seu navegador descarrega a aplicação de apoio TomTom que precisa de instalar no seu computador para poder ligar o seu equipamento ao MyTomTom. Siga as instruções no ecrã se lhe forem feitas perguntas durante o descarregamento.
4. Quando lhe for solicitado, ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB e o suporte para pára-brisas. Em seguida, prima o botão ligar/desligar do seu equipamento.

Importante: deve ligar o cabo USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Uma vez instalada a aplicação de apoio TomTom, pode aceder ao MyTomTom a partir da área de notificação no seu ambiente de trabalho.

Sugestão: quando liga o seu equipamento de navegação ao computador, o MyTomTom diz-lhe se existem actualizações para o equipamento.

Definições de segurança

Recomendamos a utilização das definições de segurança para tornar a sua condução o mais segura possível.

Estas são algumas das opções incluídas nas definições de segurança:

- Mostrar botões de menu essenciais durante a condução
- Mostrar os lembretes de segurança
- Avisar quando conduzir mais depressa que o permitido

Se o seu equipamento for compatível com comandos de voz, pode conduzir com maior segurança utilizando os comandos de voz para controlar o equipamento de navegação.

O equipamento não inicia

Não é muito frequente, mas o seu equipamento de navegação TomTom PRO poderá não iniciar correctamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está carregada. Para carregar a bateria, ligue o seu equipamento ao carregador de isqueiro. A bateria pode demorar até 2 horas para ficar totalmente carregada.

Se isto não resolver o seu problema, pode reiniciar o equipamento. Para isso, mantenha premido o botão de ligar/desligar e suspender/reactivar até que o seu equipamento comece a reiniciar.

Carregar o seu equipamento

A bateria do seu equipamento de navegação TomTom PRO é carregada ao ligá-lo ao carregador de isqueiro ou ao computador.

Importante: deve ligar o conector USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Partilhar informações com a TomTom

Quando começa a navegar pela primeira vez ou repõe o equipamento, este pergunta-lhe se aceita partilhar algumas informações sobre a utilização do equipamento de navegação. As informações ficam gravadas no equipamento até as transferirmos. Utilizamo-las de forma anónima para melhorar os nossos produtos e serviços. Se utilizar os Serviços LIVE, também utilizaremos as suas informações de localização para lhe disponibilizar os serviços.

Pode deixar de partilhar esta informação com a TomTom em qualquer momento efectuando os seguintes passos:

1. No Menu principal, toque em **Definições**.
2. Toque em **Eu e o meu equipamento**.
3. Toque em **As minhas informações**.
4. Toque em **Não** para parar de partilhar ou em **Sim** para começar a partilhar.

Nota: se optar por não partilhar estas informações, deixará de receber os Serviços LIVE. Isto deve-se ao facto de os Serviços LIVE precisarem de enviar a localização do seu equipamento para a TomTom, de forma a que receba as informações de trânsito relacionadas com o local onde se encontra. A data final da sua subscrição mantém-se, mesmo se não partilhar esta informação com a TomTom.

Informação adicional

O seu equipamento de navegação recolherá informações de forma contínua e enviá-las-á para a TomTom de forma regular, apenas se nos der permissão para tal. As informações também são gravadas no seu equipamento até que o ligue ao PC, fazendo com que as informações sejam enviadas para a TomTom e apagadas do equipamento. Estas informações incluem detalhes identificativos do sistema de navegação, detalhes sobre os percursos e as localizações, o seu nome de conta MyTomTom e informações introduzidas durante a utilização do sistema de navegação.

A TomTom utiliza estas informações para lhe fornecer os serviços LIVE e para melhorar o serviço HD Traffic.

Dentro de vinte minutos depois de desligar o seu equipamento de navegação, a TomTom elimina de forma automática e irreversível quaisquer informações que possam levar à identificação do utilizador ou do equipamento. Estas informações, agora anónimas, são utilizadas para melhorar os produtos e serviços da TomTom, tais como mapas, relatórios sobre Pontos de Interesse e velocidades médias de condução. Estes produtos e serviços também são utilizados por empresas e organismos públicos.

Através do seu equipamento de navegação, pode aderir à comunidade Map Share ou comunicar radares de trânsito. Se decidir utilizar qualquer um destes serviços, os seus relatórios, incluindo a informação de localização e o nome da sua conta MyTomTom, serão enviados para a TomTom e associados à sua conta MyTomTom. A TomTom utilizará estas informações para melhorar os seus mapas e os dados existentes relativos a radares de trânsito.

Se já não permitir a partilha de informações, nenhuma das informações acima será enviada para a TomTom e as informações anteriormente gravadas no seu equipamento serão apagadas. Deixará de receber informações HD Traffic ou sobre a localização de radares móveis, bem como de poder utilizar qualquer outro serviço LIVE.

A TomTom não irá fornecer acesso às informações recolhidas através do seu equipamento de navegação a terceiros.

Ao escolher fornecer informações à TomTom está a contribuir para melhorar a condução, especificamente ao melhorar mapas, fluxos de trânsito e ao reduzir o congestionamento. Agradecemos a sua ajuda.

Este equipamento de navegação utiliza uma rede GSM que contém informações de localização relativas ao equipamento. A operadora da rede poder ser obrigada por lei a reter esta localização, bem como outras informações, para efeitos de aplicação da lei e a TomTom não tem qualquer influência sobre este caso. Se desactivar a partilha de informações, a ligação de rede móvel não fica activa e a operadora da rede não consegue guardar informações de localização.

Se tiver indícios de que as suas informações não estejam a ser utilizadas para a finalidade com que as forneceu à TomTom, contacte-nos através de tomtom.com/support.

Consulte a nossa política de privacidade em tomtom.com/privacy.

Aviso de segurança

Alguns equipamentos de navegação contêm um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos eléctricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá pôr em risco a sua saúde, vida e as de terceiros.

Se o seu equipamento incluir um módulo GSM/GPRS, não o utilize perto de unidades eléctricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Cuidados a ter com o seu equipamento de navegação

É importante cuidar bem do seu equipamento:

- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio. Não use nenhum líquido de limpeza.

Obter ajuda para utilizar o seu equipamento de navegação

Para obter ajuda adicional, vá a tomtom.com/support.

Para saber mais sobre a garantia, vá a tomtom.com/legal.

Truck navigation

Sobre o Truck Navigation

Ao planear um percurso para um veículo de grandes dimensões como um camião ou autocarro, o TomTom Truck Navigation ajuda-o a evitar potenciais perigos como pontes baixas.

Importante: preste atenção a todos os sinais de trânsito, especialmente aos que dizem respeito às dimensões e ao peso do veículo. Não podemos garantir que nunca os irá encontrar no seu percurso e ignorar essas restrições pode ser perigoso.

Quando existem informações específicas para camiões incluídas no mapa, o Truck Navigation utiliza estes dados juntamente com o perfil do seu veículo.

O cálculo melhorado de percursos de navegação para camiões funciona de forma independente às informações cartográficas específicas para camiões do mapa. Este cálculo privilegia itinerários principais, parte do princípio de que está a conduzir a uma velocidade média inferior e selecciona percursos sem curvas apertadas.

Importante: As funcionalidades específicas para camião só são suportadas quando usa um mapa de camião.

Definir o perfil do veículo

Para utilizar a navegação para veículos pesados, é necessário definir o perfil do seu veículo. O perfil do veículo é um conjunto de informações acerca do veículo que está a conduzir ou para o qual está a planear um percurso.

Para definir o seu perfil no menu Definições, siga os passos indicados abaixo.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Definições**.
3. Toque em **Editar perfil do veículo**.

4. Toque no tipo de veículo que está a utilizar para esta viagem.

5. Se tiver seleccionado o perfil **Camião**, poderá definir as seguintes informações:
   - Peso do veículo e peso máximo por eixo
   - Comprimento, largura e altura do veículo
   - Velocidade máxima do veículo
   - Materiais perigosos (HAZMAT)

   Nota: não poderá definir estas informações se tiver seleccionado o perfil **Automóvel**.

   Na próxima vez que planear uma viagem, será calculado um percurso adequado ao seu veículo.

   Nota: se não for possível calcular um percurso para veículos de grandes dimensões porque o ponto de partida ou o destino apresentam restrições, receberá um aviso e ser-lhe-á apresentado um percurso para veículos pesados que ignora a restrição aplicável.

6. Ser-lhe-á perguntado se quer activar os avisos de restrições ou de ruas sem saída. Toque em **Sim** para activar os avisos. Toque em **Não** para desligar os avisos.

   Nota: é possível alterar as definições dos avisos de restrições e ruas sem saída a qualquer altura.

Também é possível alterar o perfil do seu veículo durante o planeamento de um percurso. Depois de escolher uma opção de morada, toque em **Alterar** para alterar o perfil do seu veículo. Também é possível alterar o perfil do veículo durante o planeamento de um itinerário ou percurso, conforme descrito abaixo. Planeie o seu percurso normalmente e, depois de escolher uma opção de morada, ser-lhe-á apresentado um ecrã com o perfil actual do veículo. Toque em **Alterar** para o alterar.

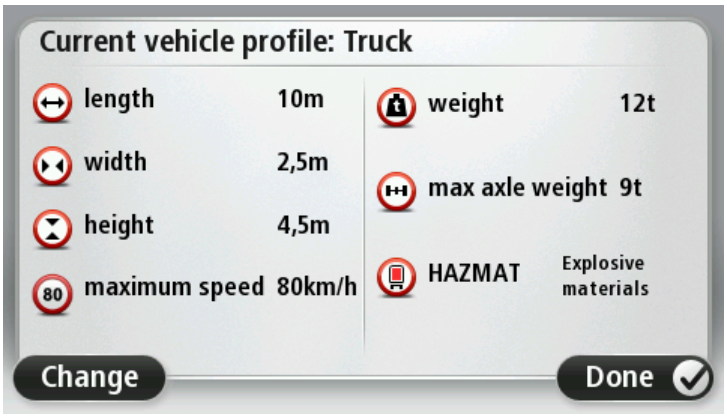

Avisos de restrições e ruas sem saída

É possível aumentar a segurança se evitar fazer manobras desnecessárias. Os avisos de restrições são apresentados se estiver a conduzir sem instruções ou se não estiver a seguir as instruções fornecidas. Os avisos de ruas sem saída são apresentados se o destino do seu percurso terminar numa rua sem saída.

Os avisos de restrições e ruas sem saída estão activados por predefinição. Para alterar o som de aviso ou desligar os avisos, edite o perfil do seu veículo no menu Definições.

Se os avisos estiverem activados e o seu destino for uma rua sem saída, será apresentada uma mensagem de aviso após o planeamento do percurso. Antes de entrar na rua sem saída, será apresentado um ícone de aviso na Vista de Condução para que possa reagir a tempo. Se estiver a conduzir sem instruções de navegação e uma restrição da estrada que está a percorrer entrar em conflito com o perfil do seu veículo, será apresentado um aviso.

Visualizar percursos bloqueados para camiões

Se o perfil do seu veículo estiver definido para camião, poderá ver quando uma estrada está bloqueada devido a restrições aplicáveis a camiões no mapa.

As secções bloqueadas da estrada estão identificadas a roxo conforme ilustrado abaixo e indicam potenciais perigos para camiões, como pontes baixas.

Poderá ver percursos bloqueados para camiões no navegador do mapa, no ecrã de resumo do percurso e quando for apresentada uma correcção do mapa no mesmo.

Planear um percurso

Planear um percurso

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distracções enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Para planear um percurso no seu equipamento TomTom PRO, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

2. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até**.
3. Toque em **Morada**.

   Pode alterar a configuração de país ou estado tocando na bandeira antes de seleccionar uma cidade.
4. Introduza o nome da localidade ou cidade ou o código postal.

   Sugestão: se o seu equipamento suportar comandos de voz, em vez de digitar a morada, toque no botão do microfone para introduzir a morada ao falar para o seu equipamento PRO.

   As localidades com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.

Quando a cidade ou localidade correcta aparece na lista, toque no nome para seleccionar o destino.

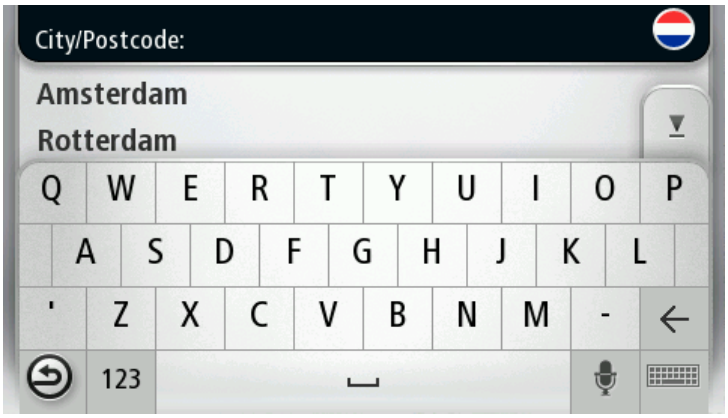

5. Introduza o nome da rua.

   As estradas com nomes semelhantes são apresentadas na lista enquanto digita.

   Quando a rua correcta aparece na lista, toque no nome para seleccionar o destino.

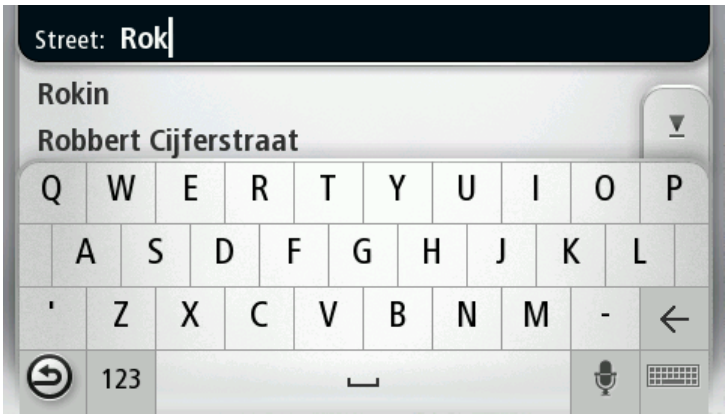

6. Insira o número da porta e depois toque em **Concluído**.

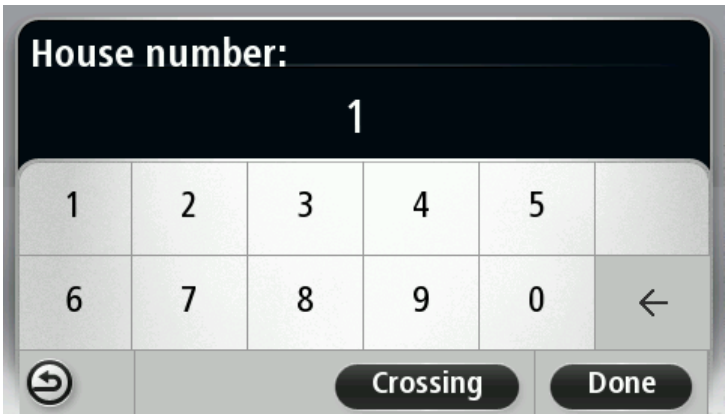

7. A localização é exibida no mapa. Toque em **Seleccionar** para continuar ou em **Voltar** para introduzir outra morada.

Importante: se estiver a planear um percurso para um camião, roulotte ou autocaravana e não for encontrado um percurso específico, ser-lhe-á perguntado se pretende utilizar um percurso para automóveis. Se utilizar um percurso para automóvel, preste uma especial atenção a quaisquer restrições da estrada quando conduzir.

Sugestão: se pretender que o seu destino seja um parque de estacionamento, toque em **Parque de estacionamento** e seleccione uma localização a partir da lista de parques próximos do seu destino.

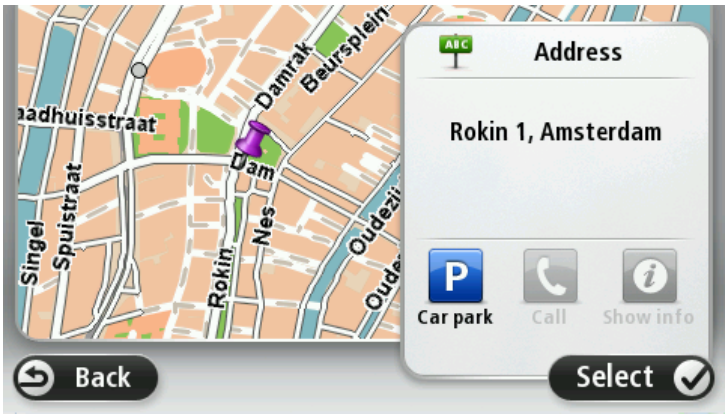

8. Quando o novo percurso for mostrado, toque em **Concluído**.

   Para obter mais informações sobre o percurso, toque em **Detalhes**.

   Para alterar o seu percurso, por exemplo, para passar por uma localização em particular ou para seleccionar um novo destino, toque em **Alterar percurso**.

O seu começa a guiá-lo até ao destino através de instruções de voz e indicações visuais no ecrã.

Resumo do percurso

O resumo do percurso apresenta uma visão geral do percurso, a distância restante até ao destino e o tempo de viagem restante previsto.

Para ver o resumo do percurso, toque no painel do lado direito da barra de estado na vista de condução ou toque em **Ver percurso** no Menu principal e, depois, em **Mostrar resumo do percurso**.

Se tiver o HD Traffic ou um receptor RDS-TMC, o resumo do percurso apresenta ainda informações de trânsito sobre atrasos no percurso.

Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um receptor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/services.

Resumo LIVE

O resumo LIVE apresenta as informações dos Serviços LIVE no seu percurso.

Para visualizar as informações do resumo LIVE, toque no separador LIVE no ecrã de resumo do percurso. Toque em qualquer um dos painéis para obter informações mais detalhadas.

Os painéis do separador LIVE mostram as seguintes informações:

- **Trânsito no percurso** - toque neste painel para ver informações detalhadas sobre atrasos no trânsito e outros incidentes no seu percurso.
- **Radares de trânsito** - toque neste painel para abrir o menu Radares de trânsito. Pode então comunicar um radar de trânsito ou alterar as suas configurações para os avisos de radares de trânsito.
- **Meteorologia** - toque neste painel para ver as mais recentes previsões meteorológicas.

Nota: os Serviços LIVE estão disponíveis apenas em determinados países. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis no seu país, vá a business.tomtom.com/liveservices.

Percursos alternativos

Nota: esta função não está disponível em todos os equipamentos de navegação TomTom.

O seu equipamento TomTom PRO ajuda-o a chegar ao seu destino o mais rapidamente possível, apresentando-lhe um percurso alternativo mais rápido, caso haja algum disponível.

Para seguir o percurso alternativo, toque no balão no topo do ecrã. Se não quiser seguir o percurso alternativo, continue a conduzir para receber instruções relativas ao seu percurso original.

Sugestão: o percurso alternativo desaparece quando deixa de ser mais rápido do que o percurso original ou caso já seja demasiado tarde para escolhê-lo.

Para alterar o modo como lhe é perguntado acerca dos percursos alternativos, toque em **Definições** e, em seguida, em **Planeamento de percurso**. Toque em **Seguinte** até chegar a **Definições de recálculo**.

Seleccionar um tipo de percurso

Sempre que planeia um percurso, pode escolher que lhe seja perguntado o tipo de percurso que pretende planear.

Para isso, toque em **Definições** e, em seguida, em **Planeamento de percurso** e, depois, em **Tipo de percurso**. Toque em **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**.

Se tiver seleccionado um perfil de veículo diferente de **Automóvel**, poderá seleccionar uma das seguintes opções.

Quando o perfil do seu veículo corresponde a **Automóvel**, poderá seleccionar uma das seguintes opções.

Os tipos de percurso à escolha são os seguintes:

- **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
- **Ecopercurso** – o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem (apenas quando define o perfil do seu veículo para **Automóvel**).
- **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
- **Percurso pedestre** – um percurso concebido para fazer a viagem a pé (apenas quando define o perfil do seu veículo para **Automóvel**).
- **Percurso de bicicleta** – um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta (apenas quando define o perfil do seu veículo para **Automóvel**.

Destinos frequentes

Se viaja frequentemente para os mesmos destinos, pode configurar o seu equipamento TomTom PRO para este lhe perguntar, sempre que é ligado, se quer planear um percurso até uma dessas localizações. Isto é mais rápido do que planear um percurso da forma normal.

Mostrar os meus destinos frequentes

Pode configurar o seu equipamento TomTom PRO para lhe perguntar, sempre que o inicia, se quer planear um percurso até um dos destinos que visita frequentemente.

Para alterar esta configuração, faça o seguinte:

1. Toque em **Início** no menu Definições e, em seguida, seleccione **Pedir um destino**.
2. Toque em **Sim** e, em seguida, novamente em **Sim** para começar a introduzir informações sobre o destino.
3. Seleccione um símbolo para o destino e toque em **Concluído** para definir o símbolo e, em seguida, toque em **Sim**.

   Sugestão: para adicionar novos destinos, seleccione um dos símbolos numerados e introduza um nome para o botão do novo destino.

4. Toque em **Sim**e, se lhe for solicitado, introduza um novo nome. De seguida, toque em **Concluído**.
5. Introduza os pormenores da morada, tal como faz para introduzir uma morada ao planear um percurso, e depois toque em **Concluído**.
6. Se pretende configurar mais destinos, repita os passos anteriores. Caso contrário, toque em **Concluído**.
7. É-lhe perguntado se pretende alterar a imagem de início.
8. Se pretende alterar a imagem, toque em **Sim** e, em seguida, siga as instruções exibidas no ecrã. Caso contrário, toque em **Não**.

Sempre que o seu equipamento inicia, é-lhe perguntado se quer planear um percurso. Se tocar em **Cancelar**, é aberta a vista de condução.

Utilizar as horas de chegada

Pode configurar o seu equipamento TomTom PRO para que este lhe pergunte se pretende chegar a uma hora específica quando planear um percurso.

Barra de estado

Toque em **Barra de estado** no menu Definições para activar ou desactivar as indicações de hora de chegada.

Para activar as notificações da hora de chegada, seleccione **Diferença**.

Depois de planear um percurso, toque em **SIM** para introduzir a hora de chegada preferida.

O seu equipamento calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o seu equipamento mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:

	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de cinco minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.
	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.
	Vai chegar 19 minutos atrasado. Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.

Opções do menu de navegação

Ao tocar em **Ir para** ou **Conduzir até**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:

Residência	Toque neste botão para ir para o seu local de residência. É provável que este botão seja o mais utilizado.
Favorito	Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino.

 Morada	Toque neste botão para introduzir uma morada como destino.
 Destino recente	Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.
 Ponto de Interesse	Toque neste botão para ir para um Ponto de interesse (PI).
 Morada de voz	Em alguns equipamentos, pode indicar uma morada utilizando a voz. Consulte comando de voz.
 Ponto no mapa	Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa como destino utilizando o Navegador do mapa.
 Latitude Longitude	Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.
 Posição da última paragem	Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.
 Pesquisa local	Toque neste botão para utilizar a opção Pesquisa local no TomTom Places que o ajuda a procurar lojas e empresas na sua localização actual e nas proximidades. Pode procurar lojas e empresas próximas de si, próximas do seu destino, próximas de qualquer outro destino ou numa localidade. Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização actual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.

Planear previamente um percurso

Pode utilizar o seu equipamento TomTom PRO para planear um percurso antecipadamente, seleccionando o ponto de partida e o destino.

Eis mais algumas razões para planear um percurso antecipadamente:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.
- Pode ainda comparar tempos de viagem para o mesmo percurso em diferentes horas do dia e em diferentes dias da semana. O seu equipamento utiliza a tecnologia IQ Routes para planear um percurso. O IQ Routes calcula os percursos utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada.
- Estudar o percurso de uma viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que vem visitá-lo e explicar-lhe pormenorizadamente o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e depois em **Planear percurso**.

   Este botão é exibido quando não existe um percurso planeado no seu equipamento PRO.
3. Seleccione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Se as definições de planeamento do percurso estiverem definidas para **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**, seleccione o tipo de percurso que pretende planear:
   - **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
   - **Ecopercurso** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
   - **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
   - **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
   - **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
   - **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
6. Seleccione a data e a hora a que fará a viagem que está a planear.

O seu equipamento utiliza o IQ Routes para calcular o melhor percurso possível nesse momento. Esta função é útil para se saber quanto tempo demora uma viagem a horas diferentes do dia ou em diferentes dias da semana.

O seu equipamento planeia um percurso entre os dois locais que escolheu.

Ver informações do percurso

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando em **Ver percurso** no menu principal ou no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:

 Mostrar instruções	Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso. Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.
 Mostrar mapa do percurso	Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando o Navegador do mapa.
 Mostrar demo. do percurso	Toque neste botão para ver uma demonstração da viagem. Pode interromper a demonstração em qualquer momento tocando no ecrã.
 Mostrar resumo do percurso	Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.
 Mostrar destino	Toque neste botão para pré-visualizar o seu destino. Pode navegar até um parque de estacionamento próximo do seu destino e ver as informações disponíveis sobre o seu destino, por exemplo, o número de telefone.
 Mostrar trânsito no percurso	Toque neste botão para ver todos os incidentes de trânsito no seu percurso. **Nota**: este botão só é exibido se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de informações de trânsito ou tiver um receptor RDS-TMC. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.

Comando de voz

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.

O comando de voz funciona de formas diferentes, dependendo do tipo do seu equipamento.

Ir para

Se vir o botão **ir para** no **Menu principal** no seu equipamento, leia estes tópicos sobre comando de voz.

Comando de voz - ir para

Conduzir até

Se vir o botão **conduzir até** no **Menu principal** no seu equipamento, leia estes tópicos sobre comando de voz.

Comando de voz - conduzir até

Comando de voz - ir para

Acerca do comando de voz

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.

Em vez de tocar no ecrã para controlar o seu equipamento TomTom PRO, pode utilizar a voz para controlar o.

Por exemplo, para aumentar o volume do seu equipamento, pode dizer "Aumentar volume".

Para ver a lista dos comandos disponíveis, toque em **Ajuda** no Menu principal, de seguida em **Manuais do produto** e depois em **O que posso dizer**?

Importante: o Comando de voz requer uma voz artificial. Se não existir qualquer voz artificial instalada e seleccionada no seu equipamento TomTom PRO, não poderá utilizar esta funcionalidade.

Para seleccionar uma voz artificial, toque em **Vozes** no menu das Configurações, depois toque em **Alterar voz** e seleccione uma voz artificial.

Utilizar o comando de voz

Para ligar o comando de voz e apresentar o botão na vista de condução, toque em **Comando de voz** no menu Definições e seleccione **Activar comando de voz**.

Para desligar o comando de voz e remover o botão da vista de condução, toque em **Comando de voz** no menu Configurações e seleccione **Desactivar comando de voz**.

O exemplo que se segue mostra como utilizar o comando de voz para planear uma viagem até à sua residência:

1. Toque no botão do microfone na vista de condução para activar o microfone.

   É apresentado um ecrã com exemplos de comandos que pode dizer.

   Toque em **O que posso dizer?** para ver uma lista completa dos comandos que pode dizer. Em alternativa, toque em **Definições** no Menu principal e, em seguida, toque em **Comando de voz** e em **O que posso dizer**?

2. Quando ouvir o sinal sonoro, diga o comando pretendido. Por exemplo, pode dizer "Ir para a residência". O seu equipamento só está pronto para ouvir após o sinal sonoro.

   Enquanto está a falar, o monitor do microfone mostra-lhe até que ponto o equipamento consegue ouvir a sua voz:

   - Uma barra verde significa que o equipamento pode ouvir a sua voz.
   - Uma barra vermelha significa que a sua voz é demasiado forte para que o equipamento reconheça palavras individuais.

- Uma barra cinzenta significa que a sua voz é demasiado suave para que o equipamento reconheça palavras individuais.

Nalgumas expressões, o seu equipamento pede-lhe que confirme.

Sugestão: para um melhor reconhecimento dos comandos, fale normalmente e não tente articular as palavras de uma forma não natural. Se, por exemplo, existir ruído excessivo na estrada, poderá ter de falar directamente para o microfone.

3. Se o comando estiver correcto, diga "Sim".

   Se o comando estiver incorrecto, diga "Não" e repita o comando depois de ouvir a mensagem e o sinal sonoro novamente.

O seu equipamento calcula o percurso desde a sua localização actual até ao destino.

Sugestão: para que o seu equipamento deixe de ouvir os comandos, diga "Cancelar". Para retroceder um passo, diga "Voltar".

Planear uma viagem utilizando a sua voz

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distracções enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Nota: Não é possível planear um percurso com a voz para todos os mapas em todos os países ou em todos os idiomas.

Para planear um percurso até uma morada utilizando a voz, faça o seguinte:

1. Toque no botão do comando de voz na vista de condução.

2. Quando ouvir o sinal sonoro, diga "Ir para uma morada".
3. Diga o nome da localidade.

O seu equipamento mostra uma lista de localidades que soam de forma semelhante ao que disse e diz-lhe qual a localidade que está no topo da lista.

Se a localidade que ouvir for a mesma que pediu, diga "Concluído", "OK", "Sim", "Um" ou toque na localidade no topo da lista.

Se a localidade que ouvir for incorrecta, mas a localidade correcta encontra-se na lista, diga o número junto à localidade correcta ou toque no nome da localidade.

Por exemplo, se a cidade correcta for Roterdão e esta localidade for exibida em terceiro lugar na lista, pode dizer "Três" ou tocar no nome **Roterdão**.

Se o nome não constar na lista, diga "Voltar" ou "Não" ou então toque em **Voltar** para regressar ao ecrã anterior e dizer novamente o nome da localidade quando ouvir o sinal sonoro.

4. Diga o nome da rua.

   O seu equipamento mostra uma lista de nomes de ruas que soam de forma semelhante ao que disse e diz-lhe qual é o nome da rua que está no topo da lista.

   Se o nome da rua que ouvir for o mesmo que pediu, diga "Concluído", "OK", "Sim", "Um" ou toque no nome da rua no topo da lista.

   Sugestão: diferentes locais podem ter o mesmo nome, como por exemplo uma rua que abrange vários códigos postais. Quando isto acontece, precisa de olhar para o ecrã e tocar na localização correcta.

   Se o nome da rua que ouvir for incorrecto, mas o nome da rua correcto encontra-se na lista, diga o número junto ao nome da rua correcto ou toque no nome da rua na lista.

   Se o nome da rua não constar na lista, diga "Voltar" ou "Não" ou então toque em **Voltar** para regressar ao ecrã anterior e dizer novamente o nome da rua quando ouvir o sinal sonoro.

5. Dizer o número da porta.

   Importante: os números têm de ser ditos no mesmo idioma que os nomes dos botões e menus no seu equipamento.

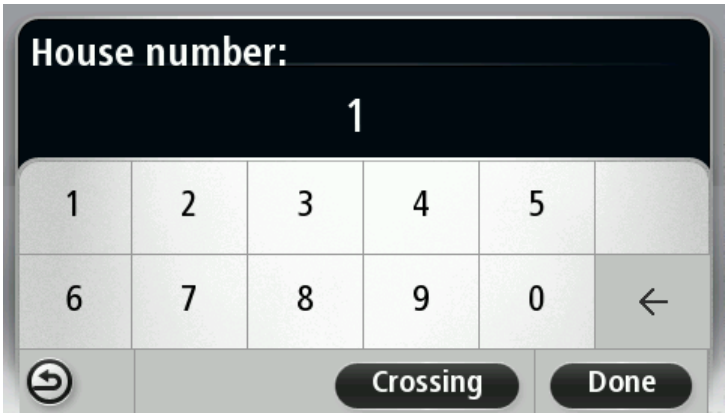

   Os números devem ser pronunciados tal como diz geralmente um número numa frase contínua. Assim, 357 pronuncia-se "Trezentos e cinquenta e sete".

   Se o número apresentado for o correcto, diga "Concluído" ou "OK", ou toque no teclado para introduzir o número.

   Se o número apresentado estiver incorrecto, diga "Voltar" ou "Não", ou toque na tecla de retrocesso e repita o número.

Sugestão: se disser "Voltar" quando o ecrã não está a exibir qualquer número, então o seu equipamento regressa ao ecrã anterior.

Quando o número é exibido correctamente, diga "Concluído" ou "OK". Em alternativa, introduza o número tocando no ecrã.

6. Quando o percurso foi calculado e o resumo do percurso é exibido, toque em **Concluído**.

O seu equipamento começa a guiá-lo até ao destino através de instruções de voz e indicações visuais no ecrã.

Sugestão: além de planear um percurso utilizando o Comando de voz, pode tocar em **Ir para** no Menu principal e, em seguida, tocar em **Morada de voz**. Em alternativa, pode tocar no botão na base do teclado durante a introdução da morada. Quando o botão estiver cinzento, não pode utilizar a voz para introduzir uma morada.

Comando de voz - conduzir até

Acerca do comando de voz

Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.

Em vez de tocar no ecrã para controlar o seu equipamento TomTom PRO, pode utilizar a voz para controlar o.

Por exemplo, para aumentar o volume do seu equipamento, pode dizer "Aumentar volume" ou "Volume 50%".

Para visualizar a lista de comandos disponíveis, toque em **Ajuda** no Menu principal, depois em **Manuais do produto** e, por último, em **O que dizer**.

Importante: o Comando de voz requer uma voz artificial. Se não existir qualquer voz artificial instalada e seleccionada no seu equipamento TomTom PRO, não poderá utilizar esta funcionalidade.

Para seleccionar uma voz artificial, toque em **Vozes** no menu das Configurações, depois toque em **Alterar voz** e seleccione uma voz artificial.

Utilizar o comando de voz

Por predefinição, o comando de voz é activado se for suportado pelo idioma seleccionado.

Para desligar o comando de voz e remover o botão da vista de condução, toque em **Comando de voz** no menu Configurações e seleccione **Desactivar comando de voz**.

O exemplo que se segue mostra como utilizar o comando de voz para planear uma viagem até à sua residência:

1. Toque no botão do microfone na vista de condução para activar o microfone.

   É apresentado um ecrã com exemplos de comandos que pode dizer.

   Toque em **O que dizer** para ver uma lista completa dos comandos que pode dizer. Em alternativa, toque em **Definições** no Menu principal. Em seguida, toque em **Comando de voz** e em **O que dizer**.

2. Quando ouvir a mensagem "Diga um comando", seguido de um sinal sonoro, diga o comando pretendido. Por exemplo, pode dizer "Conduzir até residência". O equipamento só está pronto para ouvir após o sinal sonoro.

   Enquanto está a falar, o monitor do microfone mostra-lhe até que ponto o equipamento consegue ouvir a sua voz:

Uma barra verde significa que o equipamento pode ouvir a sua voz.

Uma barra vermelha significa que a sua voz é demasiado forte para que o equipamento reconheça palavras individuais.

Uma barra cinzenta significa que a sua voz é demasiado suave para que o equipamento reconheça palavras individuais.

Nalgumas expressões, o seu equipamento repete o que você disse e pede-lhe que confirme.

Sugestão: para um melhor reconhecimento dos comandos, fale normalmente e não tente articular as palavras de uma forma não natural. Se, por exemplo, existir ruído excessivo na estrada, poderá ter de falar directamente para o microfone.

3. Se o comando estiver correcto, diga "Sim".

   Se o comando estiver incorrecto, diga "Não" e repita o comando depois de ouvir a mensagem e o sinal sonoro novamente.

O seu equipamento calcula o percurso desde a sua localização actual até ao destino.

Sugestão: para que o seu equipamento deixe de ouvir os comandos, diga "Cancelar". Para retroceder um passo, diga "Voltar".

Planear uma viagem utilizando a sua voz

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distracções enquanto conduz, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

Nota: Não é possível planear um percurso com a voz para todos os mapas em todos os países ou em todos os idiomas.

Para planear um percurso até uma morada utilizando a voz, faça o seguinte:

1. Toque no botão do comando de voz na vista de condução.

2. Quando ouvir o sinal sonoro, diga "Ir para morada" ou "Conduzir até".

Sugestão: O seu equipamento exibe um botão de **Ir para** ou **Conduzir até** no Menu principal. Ao planear um percurso até uma morada utilizando a voz, diga "Ir para morada" se o botão exibir **Ir para** ou "Conduzir até morada" se o botão exibir **Conduzir até**.

3. Diga o nome da localidade.

O seu equipamento mostra uma lista de localidades que soam de forma semelhante ao que disse e diz-lhe qual a localidade que está no topo da lista.

Se a localidade que ouvir for a mesma que pediu, diga "Concluído", "OK", "Sim", "Um" ou toque na localidade no topo da lista.

Se a localidade que ouvir for incorrecta, mas a localidade correcta encontra-se na lista, diga o número junto à localidade correcta ou toque no nome da localidade.

Por exemplo, se a cidade correcta for Roterdão e esta localidade for exibida em terceiro lugar na lista, pode dizer "Três" ou tocar no nome **Roterdão**.

Se o nome não constar na lista, diga "Voltar" ou "Não" ou então toque em **Voltar** para regressar ao ecrã anterior e dizer novamente o nome da localidade quando ouvir o sinal sonoro.

4. Diga o nome da rua.

O seu equipamento mostra uma lista de nomes de ruas que soam de forma semelhante ao que disse e diz-lhe qual é o nome da rua que está no topo da lista.

Se o nome da rua que ouvir for o mesmo que pediu, diga "Concluído", "OK", "Sim", "Um" ou toque no nome da rua no topo da lista.

Sugestão: diferentes locais podem ter o mesmo nome, como por exemplo uma rua que abrange vários códigos postais. Quando isto acontece, precisa de olhar para o ecrã e tocar na localização correcta.

Se o nome da rua que ouvir for incorrecto, mas o nome da rua correcto encontra-se na lista, diga o número junto ao nome da rua correcto ou toque no nome da rua na lista.

Se o nome da rua não constar na lista, diga "Voltar" ou "Não" ou então toque em **Voltar** para regressar ao ecrã anterior e dizer novamente o nome da rua quando ouvir o sinal sonoro.

5. Dizer o número da porta.

Importante: os números têm de ser ditos no mesmo idioma que os nomes dos botões e menus no seu equipamento.

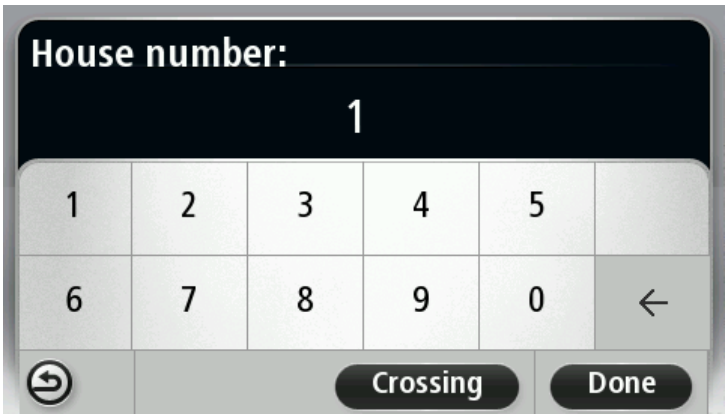

Os números devem ser pronunciados tal como diz geralmente um número numa frase contínua. Assim, 357 pronuncia-se "Trezentos e cinquenta e sete".

Se o número apresentado for o correcto, diga "Concluído" ou "OK", ou toque no teclado para introduzir o número.

Se o número apresentado estiver incorrecto, diga "Voltar" ou "Não", ou toque na tecla de retrocesso e repita o número.

Sugestão: se disser "Voltar" quando o ecrã não está a exibir qualquer número, então o seu equipamento regressa ao ecrã anterior.

Quando o número é exibido correctamente, diga "Concluído" ou "OK". Em alternativa, introduza o número tocando no ecrã.

6. Quando o percurso foi calculado e o resumo do percurso é exibido, toque em **Concluído**.

O seu equipamento começa a guiá-lo até ao destino através de instruções de voz e indicações visuais no ecrã.

Introduzir moradas com a voz

Importante: no interesse da segurança rodoviária e para reduzir as distracções enquanto conduz, deve planear sempre um percurso antes de iniciar a sua viagem.

Mesmo que não utilize o comando de voz para começar a planear uma viagem, pode utilizar a sua voz para introduzir uma morada.

Para começar a planear uma viagem, toque em **Ir para** ou **Conduzir até** no Menu principal e, em seguida, toque em **Morada**.

Para inserir o seu destino com a voz, toque num dos seguintes botões:

Morada de voz	Toque neste botão para introduzir uma morada utilizando apenas a voz. A **Morada de voz** ajuda a introduzir informações sem tocar no ecrã. Esta opção reconhece os termos de voz seguintes: ▪ Instruções: Sim, Não, Voltar, Concluído, OK, Cruzamento.

	▪ Nomes das ruas. ▪ Cidades e localidades e respectivos centros. ▪ Favoritos, códigos postais e PIs. ▪ Planear percurso alternativo, Recalcular percurso original, Evitar bloqueio de estrada, Minimizar atrasos, Limpar percurso, Passar por... e Destino recente.
	Toque neste botão na base do teclado para utilizar a voz para introduzir uma morada. Quando o botão estiver cinzento, não pode utilizar a voz para introduzir uma morada. Este botão está disponível para os seguintes tipos de destino: ▪ **Centro da cidade** - para seleccionar o centro de uma cidade ou localidade. ▪ **Rua e número de porta** - para seleccionar uma morada. ▪ **Cruzamento ou entroncamento** - para seleccionar o ponto em que duas ruas se cruzam.

Dicas

O seu equipamento reconhece lugares e nomes de ruas quando são falados no idioma e com a pronúncia local.

A introdução da morada de voz não é possível para códigos postais, devendo ser introduzidos com o teclado.

A introdução de morada de voz não está disponível para todos os mapas em todos os países.

A Vista de condução

Acerca da vista de condução

Quando o seu equipamento TomTom PRO de navegação é ligado pela primeira vez, aparece-lhe a vista de condução juntamente com informações detalhadas sobre a sua posição actual.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o menu principal.

Pode escolher o ecrã apresentado quando liga o seu equipamento tocando em **Definições** no Menu principal e, em seguida, em **Início**.

WORKsmart na Vista de condução

O WORKsmart consiste numa solução de gestão de frotas da TomTom. A utilização do WORKsmart permite-lhe estar sempre ligado ao escritório.

Na Vista de condução, o WORKsmart ajuda a estabelecer comunicação com o escritório, informar o escritório sobre o estado actual do trabalho que está a desempenhar, manter um registo, melhorar o seu estilo de condução para preservar o meio ambiente, manter uma maior segurança na estrada e muito mais.

Basta que active o WORKsmart do seu PRO para beneficiar da gestão de frotas TomTom.

A Vista de condução

1. Botão de zoom - toque na lupa para mostrar os botões de mais e menos zoom.
2. Menu rápido - para activar o menu rápido, toque em **Criar o seu próprio menu** (página 73) no menu Configurações. Se existirem apenas um ou dois botões no seu menu, ambos os botões são apresentados na vista de condução.
3. A sua posição actual.
4. Placa de sinalização rodoviária ou o nome da rua seguinte.
5. Barra lateral de trânsito. Toque na barra lateral para ver informações ou incidentes de trânsito no seu percurso.

   A barra lateral de trânsito só é exibida se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição do serviço HD Traffic ou tiver um receptor RDS-TMC ligado. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões.
6. Indicador do nível da bateria.
7. Botão do microfone para comando de voz.

   Nota: o comando de voz não é suportado por todos os equipamentos nem em todos os idiomas.
8. A hora, a sua velocidade actual e o limite de velocidade, se este for conhecido. Para ver a diferença entre a sua hora de chegada desejada e a hora prevista de chegada, assinale a caixa de verificação Diferença nas configurações da Barra de estado.

   Toque nesta área da barra de estado para alternar entre um mapa 3D e um mapa 2D.
9. O nome da rua em que está.
10. Instruções de navegação para a estrada seguinte e a distância até à próxima instrução. Se a segunda instrução for inferior a 500 pés a seguir à primeira instrução, verá esta instrução exibida imediatamente em lugar da distância.

    Toque nesta área da barra de estado para repetir a última instrução de voz e para alterar o volume. Também pode tocar aqui para retirar o som.
11. O tempo de viagem restante, a distância restante e a hora prevista de chegada.

    Toque nesta área da barra de estado para abrir o ecrã Resumo do percurso.

Para alterar as informações apresentadas na barra de estado, toque em Barra de estado no menu Configurações.

Símbolos da Vista de condução

Silêncio - este símbolo é apresentado quando o som foi emudecido.

Para voltar a ligar o som, toque no painel central na barra de estado.

Bateria - este símbolo é apresentado quando o nível de bateria está baixo.

Quando visualizar este símbolo, deverá carregar o seu equipamento de navegação o mais rapidamente possível.

Ligado ao computador - este símbolo é apresentado apenas quando o seu equipamento de navegação está ligado ao seu computador.

Telemóvel sem ligação - este símbolo é apresentado quando o telemóvel seleccionado não está ligado ao seu equipamento. Deve ter já estabelecido uma ligação a este telemóvel.

Serviços LIVE desactivados - este símbolo é apresentado quando a ligação de dados é perdida.

Acerca das definições de recálculo

O seu equipamento TomTom PRO ajuda-o a chegar ao seu destino o mais rapidamente possível, apresentando-lhe um percurso alternativo mais rápido, caso haja algum disponível.

Para alterar o modo como lhe é perguntado acerca dos percursos alternativos, toque em **Definições** e, em seguida, em **Planeamento de percurso**. Toque em **Seguinte** até chegar a **Definições de recálculo**.

Nota: esta definição apenas está disponível, se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de informações de trânsito ou possuir um receptor RDS-TMC. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.

Defina se quer que o seu equipamento PRO planeie novamente o percurso actual se surgir um outro mais rápido enquanto conduz. Esta função é útil, caso o trânsito se intensifique ou desapareça mais adiante no seu percurso. Escolha a partir das definições seguintes:

- **Mudar sempre para esse percurso -** seleccione esta opção para não receber mensagens quando é encontrado um percurso mais rápido. O percurso actual é recalculado automaticamente para que seja o mais rápido.
- **Perguntar-me se pretendo esse percurso** - seleccione esta opção para que lhe seja perguntado se pretende seguir o novo percurso. Quando lhe é perguntado se pretende seguir o percurso alternativo, toque em **Sim** para que o percurso actual seja recalculado para o mais rápido. Toque em **Não** se não quiser seguir o percurso alternativo. Se mudar de ideias, toque no balão no topo do ecrã para seguir o percurso alternativo.

  Toque em **Info** para ver um resumo dos percursos original e alternativo. Em seguida, pode tocar em **Concluído** para seguir o percurso mais rápido ou em **Percurso actual** para se manter no percurso original.

- **Não perguntar, mostrar-me logo** - seleccione esta opção para não receber mensagens e para que lhe seja simplesmente mostrado o novo percurso no ecrã. Pode tocar posteriormente no balão, caso decida usar o percurso alternativo.

Tecnologia avançada de indicação de faixa

Acerca da indicação de faixa

Nota: a indicação de faixa não está disponível para todos os nós ou em todos os países.

O seu equipamento PRO de navegação ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de auto-estrada ao mostrar-lhe a faixa que deverá utilizar ao longo do percurso planeado.

Ao aproximar-se de uma saída ou nó, a faixa que deve utilizar é exibida no ecrã.

Utilizar Indicação de faixa

Existem dois tipos de indicação de faixa:

- Imagens das faixas

Para desligar as imagens da faixa, toque em **Definições** no Menu principal e, em seguida, em **Definições avançadas**. Desmarque a opção **Mostrar indicação de faixa** tocando na respectiva caixa.

Sugestão: toque em qualquer ponto do ecrã para voltar à Vista de condução.

- Instruções na barra de estado

Sugestão: se não for exibida nenhuma indicação de faixa na barra de estado e todas as faixas estiverem realçadas, pode utilizar qualquer faixa.

Alterar o percurso

Fazer alterações ao seu percurso

Depois de planear um percurso, poderá querer alterar o percurso ou até mesmo o destino. Existem várias formas de mudar o seu percurso sem ter de replanear totalmente a viagem.

Para alterar o percurso actual, toque em **Alterar percurso** no Menu principal:

Alterar percurso	Toque neste botão para alterar o percurso actual. Este botão só é exibido se tiver planeado um percurso no seu equipamento.

Menu alterar percurso

Para alterar o percurso ou o seu destino actual, toque num dos botões que se seguem:

Calcular alternativa	Toque neste botão para encontrar uma alternativa ao percurso actual. Este botão só é exibido se tiver planeado um percurso no seu equipamento PRO. Esta é uma forma simples de procurar um percurso diferente para o seu actual destino. O seu equipamento calcula um novo percurso a partir de onde se encontra para chegar ao destino utilizando estradas completamente diferentes. O novo percurso é exibido junto ao percurso original para poder optar por um deles.
Evitar bloqueio de estrada	Toque neste botão enquanto percorre um percurso planeado para evitar um corte de estrada ou engarrafamento de trânsito mais à frente. O seu equipamento sugere um novo percurso que vai evitar as estradas no seu percurso actual para a distância escolhida. Se o corte de estrada ou engarrafamento desaparecer de repente, toque em **Recalcular percurso** para voltar a planear o seu percurso original. **Importante**: atenção que, quando um novo percurso é calculado, pode ter de sair imediatamente da estrada onde circula.
Minimizar atrasos	Toque neste botão para evitar os atrasos no trânsito num percurso planeado. Nem sempre é possível evitar os atrasos no trânsito. Apesar de o equipamento verificar continuamente se existem atrasos no seu percurso,

	pode tocar neste botão para iniciar manualmente uma verificação. Em seguida, o equipamento calcula o melhor percurso para evitar todos ou a maioria dos atrasos. **Nota**: este botão só é exibido se o seu equipamento estiver associado a uma subscrição de informações de trânsito ou tiver um receptor RDS-TMC. As informações de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações sobre os serviços informativos de trânsito da TomTom, vá a tomtom.com/services.
 Alterar destino	Toque neste botão para alterar o actual destino. Quando muda o destino, são-lhe apresentadas as mesmas opções e é-lhe solicitado que digite uma nova morada, tal como faz quando planeia um novo percurso.
 Evitar parte do percurso	Toque neste botão para evitar parte do percurso actual. É-lhe apresentada uma lista dos nomes das ruas no seu percurso. Quando toca num dos nomes das ruas, o seu equipamento calcula um desvio para evitar a rua seleccionada. O resumo do percurso mostra os dois percursos, o novo e o original. Toque no painel à direita para seleccionar um dos percursos e depois em **Concluído**. Se não quer utilizar nenhum dos percursos exibidos no resumo do percurso, toque em **Alterar percurso** para procurar outra forma de alterar o percurso.
 Passar por...	Toque neste botão para alterar o seu percurso seleccionando uma localização por onde quer passar, por exemplo para se encontrar com alguém no caminho. Quando selecciona uma localização por onde quer passar, são-lhe apresentadas as mesmas opções e é-lhe solicitado que digite uma nova morada, tal como faz quando planeia um novo percurso. O seu equipamento calcula o percurso até ao destino, passando pela localização seleccionada. A localização seleccionada é apresentada no mapa com um marcador. Recebe um aviso quando chega ao seu destino e quando passa por uma localização assinalada.

Acerca dos pontos de passagem

Nota: esta função não está disponível em todos os equipamentos de navegação TomTom.

Pode optar por utilizar pontos de passagem devido a qualquer um dos seguintes motivos:

- Pretende viajar ao longo de uma determinada estrada ou através de uma determinada área até ao seu destino.
- Pretende fazer paragens antes de chegar ao destino final.

O seu percurso pode incluir os seguintes tipos de pontos de passagem:

- Pontos de passagem com notificação - um ponto de passagem onde provavelmente pretende parar e sair, por exemplo, num PI, numa bomba de gasolina ou em casa de um amigo. É notificado com instruções de voz ou uma mensagem quando estiver próximo de e a chegar ao ponto de passagem.
- Pontos de passagem sem notificação - um ponto de passagem que está a utilizar para ajudar na orientação do seu percurso, por exemplo, pretende viajar de Amesterdão até Roterdão através de uma determinada auto-estrada. É notificado quando estiver próximo do ponto de passagem.

Adicionar o primeiro ponto de passagem ao seu percurso

Para adicionar o primeiro ponto de passagem ao seu percurso, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar percurso**.
3. Toque em **Passar por**.

   Sugestão: também pode tocar em **Ver mapa** e, em seguida, em **Passar por** no menu do cursor. Se o seu equipamento suportar Comando de voz, também pode dizer os comandos para adicionar pontos de passagem.

4. Escolha a localização para o seu ponto de passagem a partir de uma escolha de Residência, Favorito, Morada, Destino recente, PI ou pode efectuar uma pesquisa.

   No ecrã de resumo do percurso, uma mensagem confirma que o percurso está a ser recalculado para incluir o ponto de passagem. No menu Alterar percurso, o botão Passar por muda para mostrar que agora possui um ponto de passagem no seu percurso actual.

   Nota: todos os pontos de passagem são adicionados inicialmente como pontos de passagem com notificação. Só poderá adicionar até três pontos de passagem.

Adicionar mais pontos de passagem ao seu percurso

Para adicionar mais pontos de passagem ao seu percurso depois de o primeiro ser adicionado, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar percurso**.
3. Toque em **Passar por**.

   Sugestão: se o seu equipamento suportar Comando de voz, também pode dizer os comandos para adicionar pontos de passagem.

4. Toque em **Adicionar**.
5. Escolha a localização para o seu ponto de passagem a partir de uma escolha de Residência, Favorito, Morada, Destino recente, PI ou pode efectuar uma pesquisa.

   Uma mensagem indica-lhe onde se encontra o novo ponto de passagem inserido na lista de pontos de passagem.

6. Toque em **Concluído**.

No ecrã de resumo do percurso, uma mensagem confirma que o percurso está a ser recalculado para incluir os seus pontos de passagem.

7. Repita para adicionar mais pontos de passagem.

   No menu Alterar percurso, o botão Passar por muda para mostrar que agora possui vários pontos de passagem no seu percurso actual.

Nota: todos os pontos de passagem são adicionados inicialmente como pontos de passagem com notificação.

Alterar a ordem dos pontos de passagem

Os pontos de passagem são adicionados automaticamente numa ordem optimizada, mas ainda assim pode alterar a ordem manualmente, conforme necessário. Para alterar a ordem dos pontos de passagem, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar percurso**.
3. Toque em **Passar por**.

   Surge uma lista dos seus pontos de passagem.

4. Toque no ponto de passagem que pretende mover para cima ou para baixo.

   Surge um ecrã com o nome do seu ponto de passagem no topo.

5. Toque em **Mover para cima** ou **Mover para baixo**.

   O ponto de passagem altera a sua posição na lista e volta imediatamente à sua lista de pontos de passagem.

Sugestão: não pode mover um ponto de passagem não visitado para uma lista de pontos de passagem já visitados.

Eliminar um ponto de passagem

Para eliminar um ponto de passagem, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar percurso**.
3. Toque em **Passar por**.

   Surge uma lista dos seus pontos de passagem.

4. Toque no ponto de passagem que pretende eliminar.

   Surge um ecrã com o nome do seu ponto de passagem no topo.

5. Toque em **Eliminar**.

   O ponto de passagem é eliminado e volta imediatamente à sua lista de pontos de passagem.

Alterar definições de notificação para um ponto de passagem

Se um ponto de passagem tiver a opção de notificação ligada, surge um ícone junto ao mesmo na sua lista de pontos de passagem. Para ligar ou desligar a opção de notificação para um ponto de passagem, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar percurso**.
3. Toque em **Passar por**.

   Surge uma lista dos seus pontos de passagem.
4. Toque no ponto de passagem cuja definição de notificação pretende alterar.

   Surge um ecrã com o nome do seu ponto de passagem no topo.
5. Toque em **Ligar**/**Desligar notificação**.

   A definição de notificação do ponto de passagem altera e volta imediatamente à sua lista de pontos de passagem.

Sugestão: se um ponto de passagem já tiver sido visitado, não poderá ligar nem desligar a notificação.

Reactivar um ponto de passagem

Nota: apenas pode reactivar um ponto de passagem que já tenha sido visitado. Os pontos de passagem visitados estão desactivados.

Para reactivar um ponto de passagem, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar percurso**.
3. Toque em **Passar por**.

   Surge uma lista dos seus pontos de passagem.
4. Toque no ponto de passagem visitado que pretende reactivar.

   Surge um ecrã com o nome do seu ponto de passagem no topo.
5. Toque em **Reactivar**.

   O ponto de passagem é eliminado e inserido novamente na lista de pontos de passagem que ainda não foram visitados.

Ver mapa

Acerca da visualização do mapa

Pode ver o mapa tal como visualiza um mapa de papel tradicional. O mapa indica a sua localização actual e muitas outras localizações, tais como Favoritos e PIs.

Para ver o mapa desta forma, toque em **Ver mapa** ou **Ver percurso** no Menu principal.

Pode visualizar diferentes localizações no mapa, movendo o mapa pelo ecrã. Para mover o mapa, toque no ecrã e arraste o dedo pelo ecrã. Se o seu equipamento suportar gestos, também pode fazer mais ou menos zoom tocando no ecrã com o seu polegar e indicador, deslizando-os para dentro e para fora.

Para seleccionar uma localização no mapa, toque na localização no mapa. O cursor realça a localização e apresenta informações úteis acerca da localização num painel de informações. Toque no painel de informações para criar um Favorito ou planear um percurso para essa localização.

Ver mapa

1. A barra de escalas
2. Trânsito - incidentes de trânsito actuais. Utilize o botão Opções para seleccionar se quer, ou não, ver as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os PIs e Favoritos não são exibidos.
3. Marcador

   Um marcador indica a distância até uma localização. Os marcadores têm as seguintes cores:

   - Azul - indica a sua localização actual. Este marcador fica cinzento se perder o seu sinal GPS.
   - Amarelo - indica o seu local de residência.

- Vermelho - indica o seu destino.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão do cursor e depois em **Guardar esta posição** para colocar um marcador verde na posição do cursor.

Para desligar os marcadores, toque em **Opções**, depois em **Avançadas** e desmarque a caixa de verificação **Marcadores**.

4. Botão Opções
5. O cursor com o balão do nome da rua

   Toque no botão no balão com o nome da rua para abrir o menu do cursor. Pode navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.
6. O botão Localizar

   Toque neste botão para localizar moradas, favoritos ou Pontos de Interesse específicos.
7. A barra de zoom

   Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Opções

Toque no botão **Opções** para definir as informações exibidas no mapa e mostrar as seguintes informações:

- **Trânsito** - seleccione esta opção para mostrar as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os PIs e Favoritos não são exibidos.

  Nota: os Serviços LIVE estão disponíveis apenas em determinados países. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis no seu país, vá a business.tomtom.com/liveservices.
- **Nomes** - seleccione esta opção para mostrar os nomes das ruas e das cidades no mapa.
- **Pontos de interesse** - seleccione esta opção para mostrar os PIs no mapa. Toque em **Escolher PI** para escolher as categorias de PIs que são exibidas no mapa.
- **Imagens** - seleccione esta opção para mostrar imagens de satélite da área visualizada. As imagens de satélite não estão disponíveis em todos os mapas nem para todas as localizações do mapa.
- **Favoritos** - seleccione esta opção para mostrar os seus Favoritos no mapa.

Toque em **Avançadas** para exibir ou ocultar as seguintes informações:

- **Marcadores** - seleccione esta opção para activar os marcadores. Os marcadores indicam a sua localização actual (azul), o seu local de residência (amarelo) e o seu destino (vermelho). O marcador indica a distância até à localização.

  Toque num marcador para centrar o mapa na localização para onde o marcador está a apontar.

  Para criar o seu próprio marcador, toque no botão do cursor. Depois toque em **Guardar esta posição** para colocar um marcador na posição do cursor.

Para desactivar os marcadores, toque em **Opções**, depois em **Avançadas** e cancele a selecção de **Marcadores**.

- **Coordenadas** - seleccione esta opção para mostrar as coordenadas GPS no canto inferior esquerdo do mapa.

Menu do cursor

O cursor pode ser utilizado para muito mais do que apenas realçar uma localização no mapa.

Posicione o cursor numa localização no mapa, toque em **Cursor** e depois num dos seguintes botões:

Ir para ali	Toque neste botão para planear um percurso até à posição do cursor no mapa.
Ver localização	Toque neste botão para ver informações sobre a localização no mapa, por exemplo a morada.
Guardar esta posição	Toque neste botão para criar o seu próprio marcador verde e colocá-lo na posição do cursor. Se existir um marcador verde, este botão muda para **Eliminar marcador**.
Localizar PI próximo	Toque neste botão para localizar um PI próximo da posição do cursor no mapa. Por exemplo, se o cursor realçar actualmente uma localização de restaurante no mapa, pode procurar uma garagem de estacionamento próxima.
Corrigir aqui	Toque neste botão para efectuar uma correcção do mapa para a posição do cursor no mapa. Apenas pode efectuar a correcção no seu próprio mapa ou pode partilhar a correcção com a Comunidade TomTom Map Share.
Adicionar como Favorito	Toque neste botão para criar um Favorito na posição do cursor no mapa.

 Adicionar como PI	Toque neste botão para criar um PI na posição do cursor no mapa.
 Passar por...	Toque neste botão para passar pela posição do cursor no mapa como parte do seu percurso actual. O seu destino permanece o mesmo, mas o seu percurso inclui agora esta localização. Este botão apenas está disponível se tiver um percurso planeado.
 Centrar no mapa	Toque neste botão para centrar o mapa na posição do cursor.
 Telefonar...	**Nota**: As chamadas mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos. Toque neste botão para fazer uma chamada para a localização na posição do cursor. Este botão só se encontrará disponível se o seu equipamento PRO tiver o número de telefone da localização. Os números de telefone de muitos PIs estão disponíveis no seu equipamento PRO. Também pode ligar para números de telefone dos seus próprios PIs.

Correcções do mapa

Sobre o TomTom Map Share

O TomTom Map Share ajuda-o a corrigir erros no mapa e a partilhar essas correcções com o resto da comunidade TomTom Map Share.

Para corrigir o seu mapa e partilhar correcções do mapa com outros utilizadores do Map Share, toque em **Correcções do mapa** no menu dos Serviços.

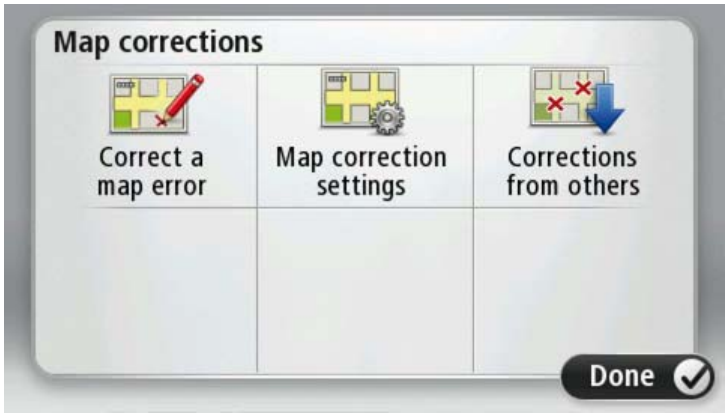

O Map Share permite enviar e receber correcções de mapas durante um ano após o lançamento da nova versão de um mapa.

Isto significa que, passado um ano após a data de lançamento, continuará a poder efectuar correcções no seu mapa, mas deixará de poder enviar ou receber correcções do mapa até actualizar o mapa para a versão mais recente.

Nota: o TomTom Map Share não está disponível em todas as regiões. Para mais informações, vá a tomtom.com/mapshare.

Corrigir um erro do mapa

Importante: por motivos de segurança, não introduza os detalhes completos da correcção do mapa enquanto está conduzir. Em vez disso, marque a localização do erro do mapa e introduza posteriormente os detalhes completos.

Para corrigir um erro do mapa, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu Definições.

2. Toque em **Corrigir um erro do mapa**.

3. Seleccione o tipo de correcção do mapa que pretende comunicar.
4. Seleccione como pretende seleccionar a localização.
5. Seleccionar a localização. Depois toque em **Concluído**.
6. Introduza os detalhes da correcção. Depois toque em **Concluído**.
7. Toque em **Enviar**.

   A correcção foi guardada.

Corrigir um erro de mapa para camiões

Existem alguns tipos de correcções de mapas que apenas se aplicam especificamente a camiões. As correcções cartográficas feitas quando se utiliza um perfil para camiões não se aplicam a outros perfis, como por exemplo um perfil para automóveis ligeiros.

Para fazer uma correcção no seu mapa, toque em **Definições** no Menu principal e seleccione **Correcções do mapa**. Em seguida, toque em **Corrigir um erro do mapa**.

(Des)bloquear rua a camiões

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua a camiões num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua a camiões**.

2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima do seu local de residência ou uma rua do mapa.

3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.

4. Toque em **Concluído**.

   O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circulação se faz nos dois sentidos para camiões.

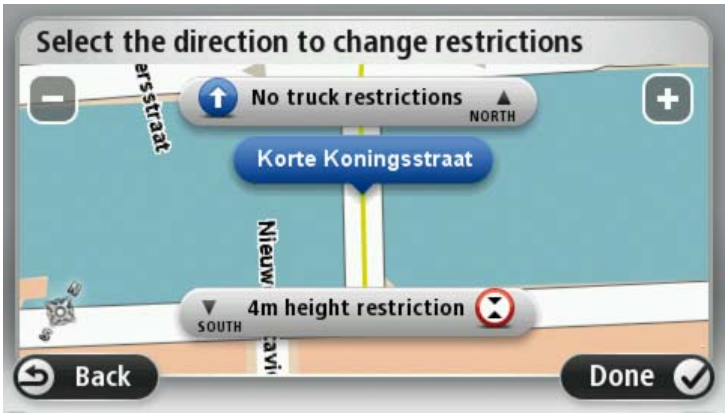

Caso se aplique várias restrições, toque em **Ver todas** para ver todas as restrições para camiões em direcção a Norte e em direcção a Sul. Toque em **Voltar** para continuar. Em seguida, pode seleccionar quais as restrições que se aplicam a cada sentido conforme se explica em baixo.

5. Toque num dos botões de sentido da circulação para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção ou alterar as restrições.
6. Toque em **Sim** quando lhe for perguntado se pretende remover a restrição existente.

7. Se estiver a alterar uma restrição, seleccione a restrição aplicável e introduza o valor correcto.

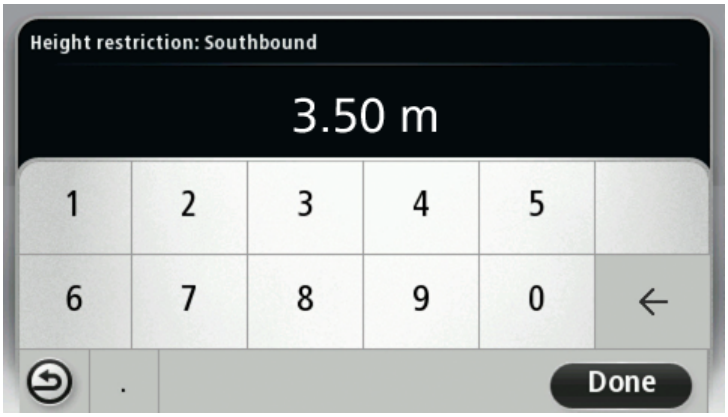

8. Toque em **Sim** ou em **Não** para escolher se pretende aplicar a mesma restrição ao outro lado da rua.
9. Toque em **Concluído**.

Da próxima vez que ligar o equipamento ao MyTomTom, as suas correcções serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.

Alterar restrições de direcção para camiões

Toque neste botão para alterar e comunicar indicações incorrectas de mudança de direcção para camiões.

Alterar limite de velocidade para camiões

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade para camiões.

Tipos de correcções do mapa

Para fazer uma correcção no seu mapa, toque em **Correcções do mapa** no menu Definições e, em seguida, em **Corrigir um erro do mapa**. Existem vários tipos de correcções do mapa disponíveis.

(Des)bloquear rua

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua**.
2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima do seu local de residência ou uma rua do mapa.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.

   O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circulação se faz nos dois sentidos.

5. Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
6. Toque em **Concluído**.

Inverter direcção do trânsito

Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

Nota: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.

Editar nome da rua

Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização actual:

1. Toque em **Editar nome da rua**
2. Toque em **Perto de si**.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.

4. Toque em **Concluído**.
5. Digite o nome correcto da rua.
6. Toque em **Concluído**.

Alterar restrições de direcção

Toque neste botão para alterar e comunicar restrições de direcção do trânsito.

Alterar limite de velocidade

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.

Adicionar ou retirar rotunda

Toque neste botão para adicionar ou retirar uma rotunda.

Adicionar PI em falta

Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização actual:

1. Toque em **Adicionar PI em falta**.
2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Toque em **Perto de si**.
4. Seleccione a localização do restaurante em falta.

   Pode seleccionar a localização digitando a morada ou seleccionando a localização no mapa. Seleccione **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização actual ou no seu local de residência.
5. Toque em **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e, de seguida, toque em **OK**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **OK**.

   Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar nenhum número.

Editar PI

Toque neste botão para editar um PI existente.

Pode utilizar este botão para efectuar as seguintes alterações a um PI:

- Eliminar o PI.

	▪ Mudar o nome do PI. ▪ Alterar o número de telefone do PI. ▪ Alterar a categoria a que pertence o PI. ▪ Mudar a posição do PI no mapa.
 Comentar PI	Toque neste botão para introduzir um comentário sobre um PI. Utilize este botão se não conseguir editar o erro no PI utilizando o botão **Editar PI**.
 Corrigir número da porta	Toque neste botão para corrigir a localização de um número de porta. Introduza a morada que pretende corrigir e, em seguida, indique no mapa a localização correcta desse número de porta.
 Rua existente	Toque neste botão para editar uma rua existente. Uma vez seleccionada a rua, pode seleccionar um erro que pretenda comunicar. Pode seleccionar mais do que um tipo de erro para essa rua.
 Rua em falta	Toque neste botão para comunicar uma rua em falta. Tem de seleccionar os pontos de início e fim da rua em falta.
 Cidade	Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma cidade, localidade ou vila. Pode comunicar os seguintes tipos de erro: ▪ Cidade em falta ▪ Nome da cidade errado ▪ Nome alternativo da cidade ▪ Outro
 Entrada/saída auto-estrada	Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma entrada ou saída da auto-estrada.
 Código postal	Toque neste botão para comunicar um erro sobre um código postal.
 Outro	Toque neste botão para comunicar outros tipos de correcções. Estas correcções do mapa não são aplicadas imediatamente, sendo guardadas num relatório especial. Pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-

estrada e rotundas em falta. Se a correcção que pretende comunicar não for abrangida por nenhum destes tipos de relatório, digite uma descrição geral e, de seguida, toque em **Outro/a**.

Sons e vozes

Informações sobre os sons e vozes

O seu equipamento TomTom PRO utiliza sinais sonoros para alguns ou todos os seguintes:

- Dar indicações de condução e outras instruções para o percurso
- Informações de trânsito

  Nota: para utilizar um serviço de informações de trânsito da TomTom, poderá necessitar de uma subscrição ou um receptor. Os serviços de trânsito não estão disponíveis em todos os países ou regiões. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/services.

- Emitir os avisos que definiu
- Chamadas mãos-livres

Existem dois tipos de vozes disponíveis para o seu equipamento:

- Vozes artificiais

  As vozes artificiais são geradas pelo seu equipamento. Estas dão indicações do percurso e lêem em voz alta os nomes das cidades e ruas, relatórios de trânsito e outras informações úteis.

- Vozes reais

  Estas vozes são gravadas por um actor/actriz e só fornecem instruções para o percurso.

Acerca das vozes artificiais

O seu equipamento TomTom PRO utiliza a tecnologia de um conversor texto-fala e vozes artificiais para ler os nomes das ruas no seu mapa à medida que o guia pelo percurso.

A voz artificial analisa toda a expressão ou frase antes de a pronunciar para se certificar de que a frase soa o mais parecida possível com a voz natural.

As vozes artificiais conseguem reconhecer e pronunciar nomes de cidades e de ruas estrangeiras. Por exemplo, a voz artificial inglesa consegue ler e pronunciar nomes de ruas francesas.

Seleccionar uma voz

Para seleccionar uma voz diferente no seu equipamento TomTom PRO, toque em **Alterar voz** no menu de **Definições** ou toque em **Vozes**, em seguida toque em **Alterar voz** e seleccione a voz pretendida.

Ajustar o nível do volume

Pode alterar o volume de som do seu equipamento TomTom PRO de várias formas.

- Na vista de condução.

Toque no painel central da barra de estado e mova o cursor para ajustar o volume. A última instrução do percurso é reproduzida para poder ouvir o novo nível do volume de som.

- No menu Configurações.

  Toque em **Definições** no Menu principal, depois em **Volume** e mova o cursor para ajustar o volume. Toque em **Testar** para ouvir o novo nível do volume de som.

Controlo automático do volume

Para que o seu equipamento TomTom PRO ajuste automaticamente o volume, faça o seguinte:

1. Toque em **Definições** no Menu principal.
2. Toque em **Volume**.
3. Seleccione **Variar volume sonoro conforme velocidade** para ajustar automaticamente o volume dentro do carro em resposta à velocidade da sua condução.
4. Toque em **Concluído**.

Configurações

Acerca das configurações

Pode alterar a aparência e o comportamento do seu equipamento TomTom PRO. Pode aceder à maioria das definições no seu equipamento tocando em **Definições** no Menu principal.

Nota: nem todas as definições aqui descritas estão disponíveis em todos os equipamentos.

Configurações 2D/3D

Configurações 2D/3D

Toque neste botão para definir a vista predefinida do mapa. Para alternar entre as vistas 2D e 3D enquanto conduz, toque na parte central da barra de estado na vista de condução.

Por vezes é mais fácil ver o mapa a partir de cima, por exemplo quando navega por uma rede de estradas complexa.

A vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.

A vista 3D apresenta uma vista tridimensional do mapa como se estivesse a conduzir ao longo da paisagem.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

- **Na vista 2D: rodar o mapa na direcção para onde viaja** - toque neste botão para o mapa rodar automaticamente sempre com a direcção em que viaja na parte de cima.
- **Mudar para a vista 3D durante um percurso** - toque neste botão para mostrar automaticamente o mapa em 3D quando estiver a seguir por um percurso.

Configurações avançadas

Configurações avançadas

Toque neste botão para seleccionar as seguintes configurações avançadas:

- **Mostrar número da porta antes do nome da rua** - quando selecciona esta definição, as moradas são exibidas com o número da porta seguido do nome da rua, por exemplo 10 Downing Street.
- **Mostrar nomes das ruas** - quando selecciona esta definição, os nomes das ruas são exibidos no mapa na vista de condução.
- **Mostrar nome da rua seguinte** - quando selecciona esta configuração, o nome da rua seguinte no seu percurso é exibido na parte de cima da vista de condução.
- **Mostrar nome da rua actual no mapa** - quando selecciona esta

definição, o nome da rua onde está é exibido por cima da barra de estado da vista de condução.

- **Mostrar pré-visualização da localização** - quando selecciona esta configuração, é exibida uma pré-visualização gráfica do seu destino durante o planeamento do percurso.
- **Activar zoom automático em vista 2D** - quando selecciona esta definição, todo o percurso é apresentado na vista de condução quando o mapa é exibido em 2D.
- **Activar zoom automático em vista 3D** - quando selecciona esta definição, surge uma vista mais ampla quando se encontra em auto-estradas e itinerários principais. Em seguida, aumenta o zoom automaticamente à medida que se aproxima de cruzamentos.
- **Mostrar imagens da faixa** - quando selecciona esta configuração, aparece uma vista gráfica da estrada que mostra qual a faixa de rodagem que deve abordar num cruzamento ou saída de auto-estrada. Esta função não está disponível para todas as estradas.
- **Mostrar sugestões** - esta definição liga e desliga as sugestões.
- **Ajustar automaticamente o relógio consoante o fuso horário** - quando selecciona esta definição, o seu relógio é ajustado automaticamente de acordo com o fuso horário.

Poupança da bateria

Poupança da bateria

Para alterar as configurações de poupança de energia, toque neste botão no seu equipamento.

Brilho

Brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã. Mova os cursores para ajustar o nível de brilho.

Para ver o mapa ou os menus em cores diurnas ou nocturnas, toque em **Utilizar cores diurnas** ou **Utilizar cores nocturnas** no menu Configurações.

Símbolo de automóvel

Símbolo de automóvel

Toque neste botão para seleccionar o símbolo do automóvel que mostra a sua localização actual na vista de condução.

Relógio

Relógio

Toque neste botão para seleccionar o formato da hora. Assim que tiver um GPS fix, a hora será definida automaticamente. Se não tiver uma localização GPS, pode optar por acertar a hora manualmente.

Ligações

Ligações

Toque neste botão para abrir o menu **Ligações**. Os itens do menu permitem-lhe controlar as ligações do seu equipamento de navegação.

Consulte também

Activar/Desactivar Bluetooth 71
Activar/Desactivar modo de voo 71
Estado do GPS 72
Rede 75
Menu Telemóvel 90

Editar perfil da viatura

Editar perfil da viatura

Toque neste botão para editar o perfil da viatura. Um perfil de viatura é um conjunto de informações acerca do veículo que está a conduzir ou para o qual está a planear um percurso.

Importante: as funcionalidades específicas para camiões apenas são suportadas quando utiliza um **mapa para camiões.**

Activar/Desactivar Bluetooth

Activar Bluetooth

Toque neste botão para activar o Bluetooth®.

Desactivar Blue-tooth

Toque neste botão para desactivar o Bluetooth®.

Activar/Desactivar modo de voo

Activar/Desactivar modo de voo

Toque neste botão para activar ou desactivar o modo de voo. O modo de voo interrompe todas as comunicações com o equipamento.

Favoritos

Favoritos

Toque neste botão para adicionar, mudar o nome ou eliminar Favoritos.

Os Favoritos proporcionam uma forma fácil de seleccionar uma localização sem ter de introduzir a morada. Estes não têm de ser locais favoritos, podendo ser simplesmente considerados um conjunto de moradas úteis.

Para criar um novo Favorito, toque em **Adicionar**. Em seguida, introduza a morada da localização tal como faz para introduzir uma morada quando planeia um percurso.

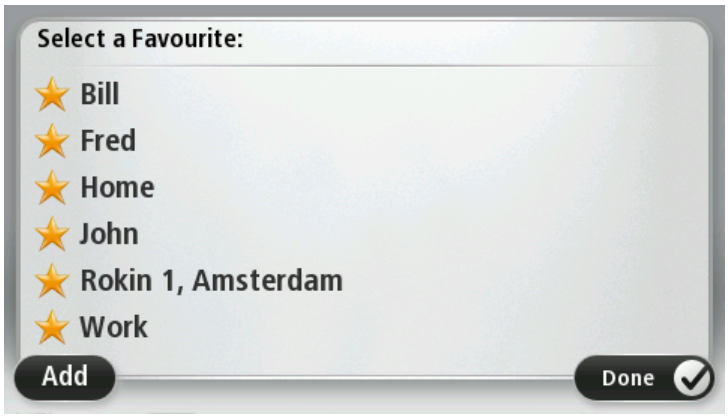

Para visualizar ou alterar um Favorito existente, toque num dos itens na lista. Para ver mais Favoritos no mapa, toque no botão esquerdo ou direito.

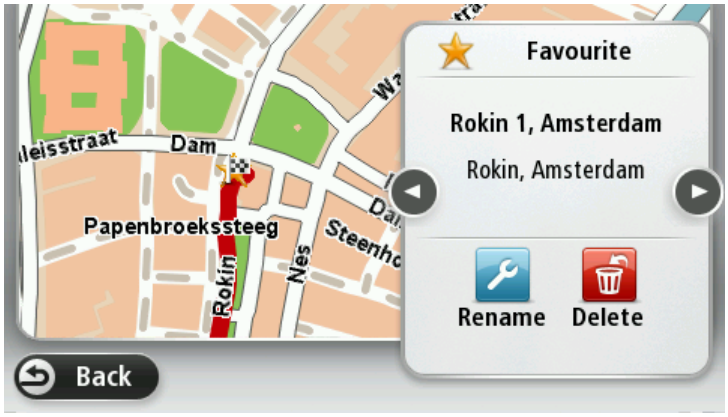

Estado do GPS

Estado do GPS

Toque neste botão para ver o estado actual da recepção do GPS no seu equipamento.

Local de residência

Local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de residência. A introdução da morada é realizada tal como faz para planear um percurso.

O seu Local de residência proporciona uma forma fácil de planear um percurso até a uma localização importante.

Para a maioria das pessoas, o seu local de residência será a sua morada. Contudo, poderá preferir definir a localização para outro destino, como o seu local de trabalho.

Teclado

Teclado

Toque neste botão para seleccionar os teclados que estarão disponíveis para utilização e a disposição do teclado Latino.

O teclado serve para introduzir nomes e moradas, tais como quando planeia um percurso ou procura o nome de uma cidade ou restaurante local.

Idioma

Idioma

Toque neste botão para alterar o idioma em que os botões e as mensagens do seu equipamento são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Criar o seu próprio menu

Criar o seu próprio menu

Toque neste botão para adicionar até seis botões ao seu próprio menu personalizado.

Se existirem apenas um ou dois botões no seu menu, ambos os botões são apresentados na vista de condução.

Se tiver três ou mais botões no seu menu, um único botão é apresentado na vista de condução que abre o menu quando tocado.

Gerir PIs

Gerir PIs

Toque neste botão para gerir as categorias e localizações dos seus próprios Pontos de Interesse (PIs).

Pode definir o seu equipamento PRO para lhe indicar quando estiver próximo dos PIs seleccionados. Pode, por exemplo, definir o equipamento para lhe indicar quando se está a aproximar de uma bomba de gasolina.

Pode criar as suas próprias categorias de PIs e adicionar as suas próprias localizações de PIs a estas categorias.

Pode, por exemplo, criar uma nova categoria de PIs com o nome Amigos. Em seguida, poderá adicionar as moradas dos seus amigos como PIs nesta nova categoria.

Toque nos seguintes botões para criar e manter os seus próprios PIs:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma das suas próprias categorias de PIs.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado pelo seu equipamento ao aproximar-se dos PIs seleccionados.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas categorias de PIs.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar um dos seus próprios PIs.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas próprias categorias de PIs.

Cores do mapa

Cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e nocturno dos mapas.

Toque em **Procurar** para procurar um esquema de cores escrevendo o nome.

Correcções do mapa

Correcções do mapa

Toque neste botão para corrigir erros no seu mapa.

Eu e o meu equipamento

Eu e o meu equipamento

Toque neste botão para encontrar informações técnicas sobre o seu TomTom PRO e para seleccionar se pretende partilhar informações com a TomTom.

Abre-se um menu com as seguintes opções:

Acerca do meu equipamento

Toque neste botão para procurar informações técnicas sobre o TomTom PRO, como o número de série do equipamento, a versão da aplicação ou do mapa.

As minhas informações

Toque neste botão se pretender alterar a partilha de informações com a TomTom.

Conta MyTomTom

Conta MyTomTom

Toque neste botão para iniciar sessão na sua conta TomTom.

Só pode iniciar sessão numa conta de cada vez no seu equipamento. Se tiver mais do que uma conta ou se diversas pessoas estiverem a partilhar o mesmo equipamento, pode alternar de uma conta para outra conforme necessário.

Rede

Rede

Toque neste botão no menu **Ligações** para abrir o ecrã Estado da ligação. Este ecrã apresenta o estado da ligação do seu equipamento.

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Toque neste botão para facilitar a utilização com a mão direita ou com a mão esquerda.

Tal irá afectar determinados itens, tais como a barra de zoom quando está a visualizar o mapa.

Telemóveis

Telemóveis

Toque neste botão no menu **Ligações** para abrir o Menu telemóveis.

Repor predefinições

Repor predefinições

Toque neste botão para eliminar todas as suas configurações pessoais e repor as predefinições do seu equipamento TomTom PRO.

Esta acção não se trata de uma actualização de software e não afecta a versão da aplicação de software instalada no seu equipamento.

Importante: **esta funcionalidade elimina todas as suas definições pessoais**!

Se pretende guardar as suas informações e definições pessoais, deve fazer uma cópia de segurança integral do seu equipamento antes de reiniciar o equipamento. Poderá então repor todas as suas informações e definições pessoais depois de reiniciar o equipamento.

Isto inclui conteúdos como o seu Local de residência e os seus Favoritos, o seu menu pessoal e as suas categorias e localizações de PIs.

Planeamento de percurso

Planeamento de percurso

Toque no botão **Planeamento de percurso** para definir o modo como o seu TomTom PRO calcula os percursos que planeia.

Toque no botão para cada opção para alterar as definições.

Tipos de percurso

Defina o tipo de percurso que pretende que o seu PRO calcule.

Toque em **IQ Routes** para definir se quer que o equipamento utilize as informações IQ Routes para ajudá-lo a encontrar o melhor percurso.

Definições de estrada com portagem, transporte em barco, faixas de automóvel partilhado e estrada sem pavimento

Defina como o seu PRO deve gerir cada uma destas características rodoviárias quando o equipamento calcula um percurso.

As faixas de automóvel partilhado são por vezes conhecidas como Faixas de Veículos com Alta Ocupação e não existem em todos os países. Para viajar nestas faixas, poderá ser preciso, por exemplo, ter mais de uma pessoa no automóvel ou o automóvel poderá ter de usar combustível ecológico.

Resumo do percurso

Defina se pretende que o ecrã do resumo do percurso feche automaticamente depois de planear um percurso. Se seleccionar **Não**, terá de tocar em **Concluído** para fechar o ecrã de resumo do percurso sempre que planear um percurso.

Configurações de segurança

Configurações de segurança

Toque neste botão para seleccionar as funcionalidades de segurança que deseja utilizar no seu equipamento.

Mostrar PI no mapa

Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para seleccionar os tipos de Pontos de Interesse (PIs) que deseja ver no mapa.

1. Toque em **Mostrar PI no mapa** no menu das Configurações.
2. Seleccione as categorias de PIs que pretende visualizar no mapa.

   Toque em **Procurar** e utilize o teclado para procurar o nome de uma categoria.

3. Seleccione se pretende que os PIs sejam exibidos a 2D ou a 3D no mapa.
4. Toque em **Concluído**.

As localizações dos Pontos de Interesse são exibidas no mapa como símbolos.

Altifalante

Altifalante

Toque neste botão para seleccionar o altifalante ou a ligação de altifalante que está a ser utilizada pelo seu equipamento.

Início

Início

Toque neste botão para definir o que acontece quando liga o seu equipamento.

Barra de estado

Barra de estado

Toque neste botão para seleccionar as informações que pretende ver na barra de estado:

- **Horizontal** - mostra a barra de estado na parte de baixo da vista de condução.
- **Vertical** - mostra a barra de estado no lado direito da vista de condução.
- **Velocidade máxima**

Importante: o limite de velocidade é exibido ao lado da velocidade a que circula. Se exceder o limite de velocidade, surge um indicador de aviso na barra de estado; por exemplo, o painel da barra de estado fica vermelho.

As informações sobre os limites de velocidade não estão disponíveis para todas as estradas.

- **Hora actual**
- **Distância restante** - a distância que falta percorrer até ao destino.
- **Diferença** - o seu equipamento mostra se vai chegar atrasado ou adiantado em relação à sua hora de chegada desejada que foi definida quando planeou o percurso.

Trocar de mapa



Mapas

Toque neste botão para seleccionar o mapa que pretende utilizar para planeamento de percurso e navegação.

Apesar de poder armazenar mais do que um mapa no equipamento, apenas pode utilizar um mapa de cada vez para planeamento e navegação.

Para trocar de mapa e planear um percurso noutro país ou região, basta tocar neste botão.

Nota: Para consultar um mapa pela primeira vez, poderá ser necessário iniciar sessão na conta MyTomTom e activá-lo.

Desligar instruções de voz / Ligar instruções de voz

Desligar Instruções de voz

Toque neste botão para desligar as instruções de voz. Deixará de ouvir instruções de voz para o percurso, mas continuará a ouvir informações, como informações de trânsito e avisos.

As instruções de voz serão desligadas também se tocar em **Desligar som** no menu das Configurações.

Nota: se alterar a voz no seu equipamento, as instruções de voz serão automaticamente ligadas para a nova voz.

Ligar Instruções de voz

Toque neste botão para ligar as instruções de voz e ouvir instruções de voz para o percurso.

Unidades

Unidades

Toque neste botão para definir as unidades utilizadas no seu equipamento em funcionalidades tais como o planeamento de percursos.

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas

Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e exibir o mapa em cores mais escuras.

Quando estiver a conduzir à noite ou num túnel escuro, é mais fácil ver o ecrã e distrai menos o condutor se o brilho do ecrã estiver obscurecido.

Sugestão: o seu equipamento pode alternar entre cores diurnas e nocturnas, consoante a altura do dia. Para alternar automaticamente entre cores nocturnas e diurnas, toque em **Brilho** no menu Definições e seleccione **Mudar para cores nocturnas quando escurecer**.

Utilizar cores diurnas

Toque neste botão para aumentar o brilho do ecrã e exibir o mapa em cores mais claras.

Vozes

Alterar voz

Toque neste botão para alterar a voz das indicações de voz e de outras instruções do percurso.

Está disponível uma vasta gama de vozes. Existem vozes artificiais que podem ler nomes de ruas e outras informações directamente do mapa e existem vozes reais que foram gravadas por actores.

Configurações de voz

Toque neste botão para definir o tipo de indicações de voz e outras instruções do percurso que o seu equipamento irá ler em voz alta.

Comando de voz

Comando de voz

Toque neste botão para abrir o menu **Comandos de voz** que tem os seguintes botões:

Desactivar comando de voz

Toque neste botão para desactivar os comandos de voz.

Activar comando de voz

Toque neste botão para activar os comandos de voz.

O que dizer

Toque neste botão para ver uma lista de comandos que pode dizer enquanto utiliza os comandos de voz.

Volume

Volume

Toque neste botão para definir o nível de volume do seu equipamento. Desloque o cursor para alterar o volume.

Pontos de Interesse

Acerca dos Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse ou PIs são locais úteis no mapa.

Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Garagens de estacionamento
- Bombas de gasolina

Criar PIs

Sugestão: Para obter ajuda na gestão de PI de terceiros, procure "PIs de terceiros" em: tomtom.com/support.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Definições**.
3. Toque em **Gerir PIs**.
4. Se não houver nenhuma categoria de PIs ou a que pretende utilizar não existe, toque em **Adicionar categoria de PI** e crie uma nova categoria.

   Cada PI deve ser atribuído a uma categoria de PI. Tal significa que tem de criar, no mínimo, uma categoria de PI antes de poder criar o seu primeiro PI.

   Só pode adicionar PIs a categorias de PI que tenha criado.

   Para obter mais informações sobre como criar categorias de PIs, leia **Gerir os PIs**.
5. Toque em **Adicionar PI**.
6. Seleccione a categoria de PI que pretende utilizar para o novo PI.
7. Toque num botão para introduzir a morada do PI tal como planeia um percurso.

O PI é criado e guardado na categoria seleccionada.

Residência	Toque neste botão para definir o seu local de residência como um PI. Esta função é útil se decidir alterar o seu local de residência, mas caso pretenda primeiro criar um PI através da morada de residência actual.

Favorito	Toque neste botão para criar um PI a partir de um Favorito. Poderá ser do seu interesse criar um PI a partir de um Favorito, pois apenas pode criar um número limitado de Favoritos. Se quiser criar mais Favoritos, tem de eliminar alguns Favoritos. Para evitar a perda de um Favorito, guarde a localização como um PI antes de eliminar o Favorito.
Morada	Toque neste botão para introduzir uma morada como um novo PI. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções. ▪ **Centro da cidade** ▪ **Rua e número de porta** ▪ **Código postal** ▪ **Cruzamento ou entroncamento**
Destino recente	Toque neste botão para escolher a localização de um PI a partir da lista de locais recentemente utilizados como destino.
Ponto de Interesse	Toque neste botão para adicionar um Ponto de Interesse (PI) como um PI. Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.
A minha localização	Toque neste botão para adicionar a sua localização actual como um PI. Por exemplo, se parar em algum local interessante, pode tocar neste botão para criar um novo PI na localização actual.
 **Ponto no mapa**	Toque neste botão para criar um PI utilizando o Navegador do mapa. Utilize o cursor para seleccionar a localização do PI, depois toque em **Concluído**.
Latitude Longitude	Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.
Posição da última paragem	Toque neste botão para seleccionar a última posição onde o seu equipamento esteve acostado.

 Morada de voz	Toque neste botão para criar um PI dizendo a morada.
 Pesquisa local	Toque neste botão para utilizar a opção Pesquisa local no TomTom Places para procurar lojas e empresas na sua localização actual e nas proximidades. Pode procurar lojas e empresas próximas de si, próximas do seu destino, próximas de qualquer outro destino ou numa localidade. Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização actual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.

Utilizar PIs para planear um percurso

Quando planeia um percurso, pode utilizar um PI para o destino.

O exemplo seguinte ilustra o modo como se planeia um percurso para um estacionamento numa cidade:

1. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até** no Menu principal.
2. Toque em **Ponto de Interesse**.
3. Toque em **PI na cidade**.

   Sugestão: o último PI que visualizou no seu equipamento PRO é exibido também no menu.
4. Introduza o nome da localidade ou cidade e seleccione-a quando for apresentada na lista.
5. Toque no botão da seta para aumentar a lista de categorias de PI.

   Sugestão: se já souber o nome do PI que pretende utilizar, pode tocar em **Procurar por nome** para introduzir o nome e seleccionar esta localização.
6. Percorra a lista e toque em **Parque de estacionamento**.
7. O estacionamento mais próximo do seu destino é apresentado no topo da lista.
8. A lista seguinte explica as distâncias que estão junto a cada PI. O modo como a distância é medida varia consoante a forma como procurou o PI inicialmente:
   - PI perto de si - distância a partir da sua localização actual
   - PI na cidade - distância a partir do centro da cidade
   - PI perto da residência - distância a partir do seu local de residência
   - PI durante o percurso - distância a partir da sua localização actual
   - PI perto do destino - distância a partir do seu destino
9. Toque no nome do parque de estacionamento que pretende utilizar e depois em **Concluído** quando o percurso tiver sido calculado.

O seu equipamento começa a guiá-lo até ao parque de estacionamento.

Sugestão: pode utilizar também a Pesquisa local para procurar locais úteis. Para obter mais informações sobre a Pesquisa local e outros Serviços LIVE, vá a tomtom.com/services.

Mostrar os PIs no mapa

Pode seleccionar os tipos de localizações de PIs que pretende ver nos mapas.

1. Toque em **Mostrar PI no mapa** no menu das Definições.
2. Seleccione as categorias que pretende ver no mapa.
3. Toque em **Concluído**.
4. Seleccione se pretende que as localizações de PIs sejam exibidas a 2D ou a 3D no mapa.
5. Toque em **Concluído**.

Os tipos de PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Telefonar para um PI

Nota: as chamadas em modo de mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos de navegação.

Muitos dos PIs no seu equipamento TomTom PRO incluem números de telefone. Isto significa que o seu equipamento suporta chamadas em modo de mãos-livres e que pode utilizar o seu equipamento para telefonar a um PI e planear um percurso até lá.

Por exemplo, pode procurar uma sala de cinema, telefonar para reservar um bilhete e planear um percurso até ao cinema utilizando o seu equipamento PRO.

1. Toque no botão do telefone na vista de condução.

   Se o botão não estiver visível na vista de condução, toque em **Criar o seu próprio menu** no menu Definições e seleccione **Telefonar...** para exibir o botão na vista de condução.
2. Toque em **Ponto de Interesse**.
3. Seleccionar como pretende procurar o PI.

   Por exemplo, se pretender procurar um PI no seu percurso, toque em **PI durante o percurso**.
4. Toque no tipo de PI para o qual pretende telefonar.

   Por exemplo, se pretender telefonar a uma sala de cinema para reservar um bilhete, toque em **Cinema** e depois seleccione o nome do cinema para onde quer telefonar. De seguida toque em **Telefonar** ou **Marcar** para fazer a chamada.

O seu equipamento PRO utiliza o seu telemóvel para telefonar ao PI.

Definir avisos para os PIs

Pode definir um som de aviso ou mensagem a reproduzir ou exibir quando se aproxima de um tipo de PI seleccionado, como uma bomba de gasolina.

O exemplo que se segue mostra como definir um som de aviso a reproduzir quando está a 250 metros de uma bomba de gasolina.

1. Toque em **Gerir PIs** ou em **Avisar da proximidade** no menu Definições.
2. Percorra a lista e toque em **Bomba de gasolina**.

   Sugestão: para eliminar um aviso, toque no nome da categoria e depois em **Sim**. As categorias de PIs que foram definidas com um aviso têm um símbolo de som ao lado do nome da categoria.

3. Defina a distância para 250 metros e toque em **OK**.
4. Seleccione **Efeito de som** e depois toque em **Seguinte**.
5. Seleccione o som de aviso para o PI e depois toque em **Seguinte**.
6. Se pretender ouvir o aviso apenas quando o PI estiver mesmo num percurso planeado, seleccione **Avisar só se o PI estiver no percurso**. Depois toque em Concluído.

   O aviso é definido para a categoria de PI seleccionada. Irá ouvir um som de aviso quando está a 250 metros de uma bomba de gasolina no seu percurso.

Gerir PIs

Toque em **Gerir PIs** para gerir as categorias e localizações dos seus PIs.

Pode definir o seu equipamento PRO para lhe indicar quando estiver próximo dos PIs seleccionados. Desta forma, pode, por exemplo, definir o equipamento para lhe indicar quando se está a aproximar de uma bomba de gasolina.

Pode criar as suas próprias categorias de PIs e adicionar as suas próprias localizações de PIs a estas categorias.

Isto significa que pode, por exemplo, criar uma nova categoria de PIs com o nome Amigos. Em seguida, poderá adicionar as moradas dos seus amigos como PIs nesta nova categoria.

Toque nos seguintes botões para criar e manter os seus próprios PIs:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma das suas próprias categorias de PIs.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado pelo seu equipamento ao aproximar-se dos PIs seleccionados.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas categorias de PIs.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar um dos seus próprios PIs.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma das suas próprias categorias de PIs.

Ajuda

Acerca de como obter ajuda

Toque em **Ajuda** no Menu principal para aceder a serviços de atendimento de emergência médica ou outros serviços especializados. Se o seu equipamento for compatível com chamadas em modo de mãos-livres e o telemóvel estiver ligado ao equipamento, poderá contactar os serviços de emergência directamente através do telemóvel.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar o menu Ajuda para ligar para o hospital mais próximo e indicar a sua localização exacta.

Sugestão: se não conseguir ver o botão Ajuda no Menu principal, toque em **Definições** e depois em **Definições de segurança**. Desmarque a caixa de verificação de **Mostrar apenas as opções de menu essenciais durante a condução**.

Utilizar a função Ajuda para telefonar a um serviço local

Nota: as chamadas em modo de mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos de navegação.

Para utilizar a função Ajuda para localizar um centro de atendimento, contactar o centro por telemóvel e navegar da sua localização actual até ao centro, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para mostrar o Menu principal.
2. Toque em **Ajuda**.
3. **Ligar para ajuda**.
4. Seleccione o tipo de serviço que pretende, por exemplo, **Hospital mais perto**.
5. Seleccione um centro da lista, o mais próximo surge no topo da lista.

   O seu equipamento mostra a sua posição no mapa juntamente com uma descrição da localização. Isto ajuda-o a explicar onde se encontra enquanto faz uma chamada.

   Se o seu equipamento de navegação for compatível com chamadas em modo de mãos-livres e tiver um telemóvel ligado ao equipamento, este marca automaticamente o número de telefone. Se não tiver nenhum telemóvel ligado, é exibido o número de telefone para poder marcá-lo.
6. Para navegar de automóvel até ao centro de atendimento, toque em **Ir para ali**. Se estiver a pé, toque em **Caminhar para ali**.

O seu equipamento de navegação começa a dar indicações para o levar até ao destino.

Opções do menu Ajuda

Nota: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.

 Ligar para ajuda	Toque neste botão para localizar os detalhes de contacto e a localização de um centro de atendimento. **Nota**: as chamadas em modo mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos.
 Conduzir até à ajuda	Toque neste botão para ir de automóvel até um centro de atendimento.
 Caminhar até à ajuda	Toque neste botão para ir a pé até um centro de atendimento.
 Onde estou?	Toque neste botão para ver a sua localização actual no mapa. Se o seu equipamento for compatível com chamadas em modo de mãos-livres e o telemóvel estiver ligado ao equipamento, pode tocar em **Onde estou?**. Seleccione o tipo de serviço que pretende contactar e diga-lhes a sua localização exacta, tal como exibida no equipamento.
 Segurança e outros guias	Toque neste botão para ler um conjunto de guias, incluindo o Guia de Primeiros socorros.
 Manuais do produto	Toque neste botão para ler um conjunto de guias relacionados com o seu equipamento de navegação. Também pode aceder à Ajuda do equipamento utilizando este botão.

Chamadas mãos-livres via Bluetooth

Acerca das chamadas mãos-livres

Nota: As chamadas mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos.

Se tiver um telemóvel com Bluetooth®, pode utilizar o seu equipamento TomTom PRO para fazer chamadas e enviar e receber mensagens.

Importante: nem todos os telemóveis são suportados ou compatíveis com todas as características. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/phones/compatibility.

Ligar ao seu telemóvel

Em primeiro lugar, tem de estabelecer uma ligação entre o seu telemóvel e o seu equipamento TomTom PRO.

Toque em **Ligações** no menu Definições e, em seguida, toque em **Telemóveis**. Toque em **Gerir telemóveis** e seleccione o seu telemóvel na lista.

Só precisa de fazer isto uma vez e o seu equipamento TomTom PRO lembrar-se-á do seu telemóvel.

Dicas

- Certifique-se de que liga a função Bluetooth® no telemóvel.
- Certifique-se de que o telemóvel está definido para "detectável" ou "visível a todos".
- Poderá ter de introduzir a palavra-passe "0000" no telemóvel para o ligar ao seu equipamento TomTom PRO.
- Para evitar ter de introduzir "0000" de cada vez que utiliza o telefone, guarde o seu equipamento TomTom PRO no seu telefone como um equipamento seguro.

  Para obter mais informações sobre as definições Bluetooth, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Fazer uma chamada

Depois de estabelecer uma ligação entre o equipamento TomTom PRO e o seu telemóvel, pode utilizar o seu equipamento de navegação para fazer chamadas em modo de mãos-livres no telemóvel.

Para fazer uma chamada, toque no botão do telemóvel na vista de condução. Em seguida, toque num dos botões seguintes:

- Toque em **Residência** para ligar para o local de residência.

Caso não tenha memorizado um número para o telefone da residência, este botão não está disponível.

- Toque em **Número de telefone** para introduzir o número para o qual quer ligar.
- Toque em **Ponto de interesse** para escolher um Ponto de Interesse (PI) para onde quer ligar.

  Se o seu equipamento tiver o número de telefone de um PI, este surge junto do PI.
- Toque em **Registo na agenda** para seleccionar um contacto da agenda.

Nota: a sua agenda é copiada automaticamente para o seu equipamento PRO quando estabelecer uma ligação pela primeira vez entre este e o telemóvel.

Nem todos os telemóveis conseguem transferir a agenda para o seu equipamento. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/phones/compatibility.

- Toque em **Recém Marcado** para seleccionar de entre uma lista de pessoas ou números para onde ligou utilizando o seu equipamento.
- Toque em **Chamada recente** para seleccionar de entre uma lista de pessoas ou números que lhe ligaram recentemente.

  Só as chamadas que tenha recebido no seu equipamento são guardadas nesta lista.

Receber uma chamada

Quando alguém lhe liga, o nome e o número de telefone dessa pessoa são exibidos. Toque no ecrã para aceitar ou rejeitar a chamada.

Atendimento automático

Pode configurar o seu equipamento TomTom PRO para atender chamadas automaticamente.

Para definir o atendimento automático de chamadas, toque em **Ligações** no menu Definições e, em seguida, toque em **Telemóveis**. Toque em **Atendimento automático**.

Seleccione quanto tempo o seu equipamento irá aguardar antes de atender automaticamente as chamadas e depois toque em **Concluído**.

Ligar mais telemóveis ao equipamento

Você pode estabelecer ligações para um máximo de 5 telemóveis.

Para adicionar mais telemóveis, faça o seguinte:

1. Toque em **Ligações** no menu Definições.
2. Toque em **Telemóveis**.
3. Toque em **Gerir telemóveis**.
4. Toque em **Adicionar** e siga as instruções.

Para alternar entre telemóveis, toque em **Gerir telemóveis**. Depois toque no botão do telemóvel a que pretende estabelecer ligação.

Menu Telemóvel

Nota: as chamadas em modo de mãos-livres não são compatíveis com todos os equipamentos de navegação.

Gerir telemóveis	Toque neste botão para gerir os telemóveis que serão ligados ao seu equipamento PRO. Pode adicionar um perfil para um máximo de cinco telemóveis diferentes.
Desactivar chamadas mãos-livres	Toque neste botão para desactivar ou activar a chamada em modo de mãos-livres.
Telefonar	Toque neste botão para fazer uma chamada.
Alterar n.º de casa	Toque neste botão para alterar o seu número de casa.
Eliminar	Toque neste botão para seleccionar as informações que pretende eliminar. Pode eliminar a lista de chamadas recentes e a lista de números recentemente marcados.
Configurações de atendimento automático	Toque neste botão para alterar as configurações de atendimento automático.

Importante: nem todos os telemóveis são suportados ou compatíveis com todas as funcionalidades.

Favoritos

Informações sobre os Favoritos

Os Favoritos proporcionam uma forma fácil de seleccionar uma localização sem ter de introduzir a morada. Estes não têm de ser locais favoritos, podendo ser simplesmente considerados um conjunto de moradas úteis.

Sugestão: se tiver configurado destinos frequentes, estes são indicados na sua lista de Favoritos.

Criar um Favorito

Para criar um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Favoritos**.
4. Toque em **Adicionar**.

Seleccione o tipo de Favorito tocando num dos botões descritos em baixo:

Residência	Pode definir o seu local de residência como um Favorito.
Favorito	Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu. Para mudar o nome de um Favorito, toque em **Favoritos** no menu Definições.
Morada	Pode introduzir uma morada como Favorito.
Destino recente	Crie um novo Favorito, seleccionando uma localização a partir da lista dos seus destinos recentes.

Pesquisa local

Toque neste botão para utilizar a opção Pesquisa local no TomTom Places na procura de localizações, como lojas e empresas, e guardá-las como Favoritos.

Por exemplo, se procura uma piscina próxima da sua localização actual, introduza "piscina" e escolha o melhor resultado da pesquisa.

Nota: disponível apenas em equipamentos LIVE.

Ponto de Interesse

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua localização actual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, pode tocar neste botão para criar o Favorito.

Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um Favorito utilizando o Navegador do mapa.

Seleccione a localização do favorito com o cursor e depois toque em **Concluído**.

Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.

Morada de voz

Toque neste botão para criar um Favorito dizendo a morada.

Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

O seu equipamento sugere um nome para o seu novo Favorito. Para inserir um novo nome, não é preciso apagar o nome sugerido, basta começar a digitar.

Sugestão: é aconselhável dar um nome ao seu Favorito que seja fácil de lembrar.

Toque em **OK**.

O seu novo favorito aparece na lista.

Após ter adicionado dois ou mais Favoritos, é-lhe perguntado se viaja regularmente para as mesmas localizações. Se tocar em **SIM**, pode introduzir essas localizações como os seus destinos favoritos. Sempre que ligar o seu equipamento, poderá seleccionar de imediato uma dessas localizações como o seu destino. Para alterar estes destinos ou seleccionar um novo destino, toque em **Start-up** no menu Configurações e seleccione **Pedir um destino**.

Utilizar um Favorito

Pode utilizar um Favorito como uma forma de ir para um local sem ter de inserir uma morada Para ir para um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Ir para** ou **Conduzir até**.
3. Toque em **Favorito**.
4. Seleccione um Favorito a partir da lista.

   O seu equipamento PRO calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O seu equipamento começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Mudar o nome de um Favorito

Para alterar o nome de um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.

   Sugestão: utilize as setas da direita e da esquerda para escolher outro Favorito da sua lista.
5. Escreva o novo nome e depois toque em **OK**.
6. Toque em **Concluído**.

Eliminar um Favorito

Para eliminar um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Configurações** para abrir o menu das Configurações.
3. Toque em **Favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende eliminar.

   Sugestão: utilize as setas da direita e da esquerda para escolher outro Favorito da sua lista.
5. Toque em **Sim** para confirmar a eliminação.

6. Toque em **Concluído**.

Serviços

Acerca dos Serviços LIVE

Nota: os Serviços LIVE estão disponíveis apenas em determinados países. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis no seu país, vá a business.tomtom.com/liveservices.

Os Serviços LIVE que se seguem podem estar disponíveis para o seu equipamento. Os Serviços LIVE dependem de uma subscrição.

- HD Traffic
- Radares de trânsito
- Meteorologia
- Pesquisa local com o TomTom Places
- QuickGPSfix™

Aviso de segurança

Alguns equipamentos de navegação contêm um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos eléctricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá pôr em risco a sua saúde, vida e as de terceiros.

Se o seu equipamento incluir um módulo GSM/GPRS, não o utilize perto de unidades eléctricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Subscrições dos Serviços LIVE

Verificar a sua subscrição dos Serviços LIVE

Pode verificar o estado das suas subscrições a qualquer altura. No Menu principal, toque em **Serviços** e depois em **Os meus serviços**.

O seu equipamento PRO avisa-o igualmente quando a data de renovação dos seus Serviços LIVE estiver próxima.

Para obter mais informações sobre os termos de subscrição e pagamento dos Serviços LIVE, vá a tomtom.com/services.

Renovar a subscrição dos Serviços LIVE utilizando o seu equipamento

1. No Menu principal, toque em **Serviços** e depois em **Os meus serviços**.

   É apresentado o estado actual dos seus Serviços LIVE.

2. Toque no serviço que pretende renovar.

   O seu equipamento pede para confirmar a renovação da subscrição.

3. Toque em **Sim**.

   O pedido de renovação é enviado à TomTom. O pagamento online deve ser feito até à data exibida no seu equipamento.

Renovar a sua subscrição dos Serviços LIVE utilizando o website da TomTom

1. Aceda a business.tomtom.com/getstarted para instalar o controlador TomTom, caso ainda não esteja instalado, e começar a utilizar o MyTomTom.
2. Quando lhe for solicitado, ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB. Em seguida, prima o botão ligar/desligar para ligar o seu equipamento.

   Importante: deve ligar o conector USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

3. Abra a secção dos Serviços LIVE.
4. Verifique o estado da sua subscrição e clique no serviço que pretende renovar.

   É-lhe solicitado que forneça os seus dados de pagamento.

5. Introduza os seus dados de pagamento e complete a transacção.

   A sua subscrição foi renovada.

Acerca do TomTom HD Traffic

O TomTom HD Traffic é um serviço TomTom exclusivo que fornece informações de trânsito em tempo real. Para mais informações sobre os Serviços TomTom, visite tomtom.com/services.

Em combinação com o IQ Routes, o HD Traffic ajuda-o a planear o percurso ideal até ao destino tendo em conta as condições actuais do trânsito local.

O seu equipamento TomTom PRO recebe regularmente informações sobre as alterações no estado do trânsito. Se forem detectados engarrafamentos ou outros incidentes de trânsito no seu percurso actual, o seu equipamento oferece-se para recalcular o percurso e tentar evitar os atrasos.

Informações sobre a Pesquisa local

Através da pesquisa local, poderá procurar lojas e empresas nas listas do TomTom Places e, em seguida, planear um percurso até ao destino que escolheu.

Utilizar a pesquisa local

Para encontrar uma localização através da pesquisa local e planear um percurso até lá, basta seguir os passos indicados abaixo. Neste exemplo, irá procurar um supermercado próximo da sua posição actual.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal e, em seguida, toque em **Ir para** ou **Conduzir até**.

Sugestão: poderá também configurar uma botão de menu rápido para pesquisa local tocando em **Configurações** e depois em **Criar o seu próprio menu**. Seleccione **Ir para a morada da pesquisa local** ou **Conduzir até morada da pesquisa local**.

2. Toque no botão **Pesquisa local**.
3. Toque em **Procurar perto de si**.
4. Digite "supermercado" e toque em **OK**.

   As localizações que correspondem à sua pesquisa são indicadas numa lista com a respectiva distância a partir da sua localização actual e classificação.
5. Toque numa das localizações da lista.

   A localização é apresentada no mapa.

   Toque em **Mostrar info** para ver mais informações sobre esta localização.
6. Toque em **Seleccionar**.

   Seleccione se quer navegar até esse local, mostrar a localização no mapa, passar por essa localização ou adicioná-la como um favorito.

Acerca dos Radares de trânsito

Nota: os Serviços LIVE não estão disponíveis em todos os países ou regiões e nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países ou regiões. Poderá ser possível utilizar os Serviços LIVE quando viaja no estrangeiro. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

O serviço Radares de trânsito avisa-o sobre as localizações dos radares rodoviários seguintes:

- Localizações de radares de trânsito.
- Zonas de acidentes.
- Localizações de radares móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Nota: em França, não são indicados avisos sobre câmaras individuais ou sobre outros tipos de câmara. Apenas é possível dar informações sobre Zonas de risco. As Zonas de risco são áreas onde poderá haver câmaras. É possível comunicar ou confirmar a localização das Zonas de risco, mas não é possível eliminá-las.

Outros serviços

Nota: disponível apenas em equipamentos LIVE.

Os serviços seguintes encontram-se igualmente disponíveis no seu equipamento TomTom PRO:

Meteorologia

O serviço Meteorologia disponibiliza previsões meteorológicas de cinco dias para qualquer localização no seu mapa.

QuickGPSfix

O QuickGPSfix contém informações sobre as posições dos satélites GPS que ajudam o seu equipamento a encontrar a sua posição mais depressa.

Os meus serviços

Para consultar a sua subscrição, toque em **Serviços** no Menu principal e depois em **Os meus serviços**.

O seu equipamento TomTom PRO diz-lhe quando as suas subscrições dos Serviços LIVE precisam de ser renovadas. Pode utilizar o seu equipamento para informar a TomTom de que pretende renovar a sua subscrição actual.

Para obter mais informações sobre os termos de subscrição e pagamento dos Serviços LIVE, vá a tomtom.com/services.

Trânsito

Acerca das informações de trânsito

Pode obter informações de trânsito de duas formas:

- TomTom HD Traffic
- Canal de Mensagens de Trânsito (RDS-TMC)

Ao utilizar as informações de trânsito, o seu equipamento TomTom PRO pode ajustar automaticamente o percurso para minimizar os atrasos.

Nota: os Serviços LIVE não estão disponíveis em todos os países ou regiões e nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países ou regiões. Poderá ser possível utilizar os Serviços LIVE quando viaja no estrangeiro. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

Acerca do TomTom HD Traffic

O TomTom HD Traffic é um serviço TomTom exclusivo que fornece informações de trânsito em tempo real. Para mais informações sobre os Serviços TomTom, visite tomtom.com/services.

Em combinação com o IQ Routes, o HD Traffic ajuda-o a planear o percurso ideal até ao destino tendo em conta as condições actuais do trânsito local.

O seu equipamento TomTom PRO recebe regularmente informações sobre as alterações no estado do trânsito. Se forem detectados engarrafamentos ou outros incidentes de trânsito no seu percurso actual, o seu equipamento oferece-se para recalcular o percurso e tentar evitar os atrasos.

Aviso de segurança

Alguns equipamentos de navegação contêm um módulo GSM/GPRS que pode interferir com aparelhos eléctricos, como estimuladores cardíacos (pacemakers), aparelhos auditivos e equipamento aeronáutico.

A interferência com estes aparelhos poderá pôr em risco a sua saúde, vida e as de terceiros.

Se o seu equipamento incluir um módulo GSM/GPRS, não o utilize perto de unidades eléctricas desprotegidas nem em áreas onde a utilização de telemóveis é proibida, como é o caso de hospitais e aeronaves.

Utilizar as informações de trânsito

Se estiver a utilizar um receptor RDS-TMC para consultar as informações de trânsito TMC no seu equipamento TomTom PRO, ligue o receptor RDS-TMC da TomTom ao conector USB do seu equipamento.

A barra lateral de trânsito é apresentada no lado direito da vista de condução. A barra lateral informa-o sobre os atrasos de trânsito enquanto conduz, usando pontos brilhantes que indicam onde se encontra cada incidente de trânsito no percurso.

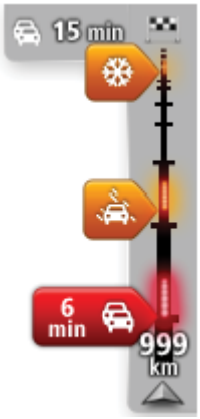

O topo da barra lateral de trânsito representa o seu destino e apresenta o tempo de atraso total devido a engarrafamentos de trânsito e a outros incidentes no seu percurso.

A secção central da barra lateral de trânsito mostra cada um dos incidentes de trânsito, pela respectiva ordem de ocorrência no seu percurso.

O fundo da barra lateral de trânsito representa a sua localização actual e mostra a distância até ao próximo incidente no seu percurso.

Para facilitar a leitura da barra lateral de trânsito, alguns incidentes poderão não ser mostrados. Estes incidentes serão sempre pouco relevantes e irão causar-lhe apenas pequenos atrasos.

A cor dos indicadores, conforme apresentado abaixo, oferece-lhe uma indicação instantânea do tipo de incidente:

	Situação desconhecida ou indeterminada.
	Trânsito lento.
	Trânsito em fila.
	Trânsito parado ou corte de estrada.

Utilizar o percurso mais rápido

O seu equipamento PRO procura regularmente o percurso mais rápido até ao seu destino. Se o estado do trânsito se alterar e for detectado um percurso mais rápido, o seu equipamento oferece-se para voltar a planear a sua viagem, para que possa utilizar esse percurso mais rápido.

Pode ainda definir o seu equipamento para voltar a planear automaticamente a sua viagem sempre que for detectado um percurso mais rápido. Para aplicar esta configuração, toque em **Configurações de trânsito** no menu Trânsito.

Para localizar e voltar a planear manualmente o percurso mais rápido até ao seu destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito.

Sugestão: se quando tocar na barra lateral abrir o Menu principal em vez do menu de trânsito, tente tocar na barra lateral deixando o seu dedo pousado na extremidade do ecrã.

É apresentado um resumo do trânsito do seu percurso.

2. Toque em **Opções**.
3. Toque em **Minimizar atrasos**.

   O seu equipamento procura o percurso mais rápido até ao seu destino.

   O novo percurso pode incluir atrasos de trânsito. Pode voltar a planear o percurso de modo a evitar todos os atrasos de trânsito. Contudo, um percurso que evita todos os atrasos costuma demorar ainda mais tempo do que o percurso mais rápido.
4. Toque em **Concluído**.

Minimizar atrasos

Pode utilizar o TomTom HD Traffic para minimizar o impacto dos atrasos de trânsito no seu percurso. Para minimizar automaticamente os atrasos, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Trânsito**.
3. Toque em **Definições de trânsito**.
4. Seleccione entre ir sempre pelo percurso mais rápido automaticamente, responder a uma pergunta ou nunca mudar o seu percurso.
5. Toque em **Seguinte** e, em seguida, em **Concluído**.
6. Toque em **Minimizar atrasos**.

   O seu equipamento planeia o percurso mais rápido até ao destino. O novo percurso pode incluir atrasos de trânsito e pode ser o mesmo que o percurso original.

   Pode voltar a planear o percurso de modo a evitar todos os atrasos. Contudo, é improvável que este percurso seja o percurso mais rápido possível.
7. Toque em **Concluído**.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da casa ao emprego** ou **Do emprego à casa** no menu Trânsito permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão.

Quando utiliza um destes botões, o seu equipamento planeia um percurso entre as localizações da sua residência e do seu emprego e verifica possíveis atrasos nesse percurso.

Na primeira vez que utilizar o botão **Da casa ao emprego**, tem que definir as localizações de trânsito da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.

   Nota: se já tiver um percurso planeado, é apresentado um resumo dos incidentes de trânsito no seu percurso. Toque em **Opções** para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Mostrar trânsito casa-emprego**.
3. Defina o local da sua residência e o local do seu emprego.

Se já definiu as localizações e pretende alterá-las, toque em **Alterar casa-emprego**.

Pode então utilizar os botões **Da casa ao emprego** e **Do emprego à casa**.

Nota: o local de residência que definir aqui não é o mesmo que o local de residência que pode definir no **menu Configurações** . Para além disso, as localizações que utiliza aqui não têm de ser as localizações reais da sua residência e do seu emprego. Se houver um outro percurso que utilize frequentemente, pode definir o Emprego/Residência para utilizar estas localizações.

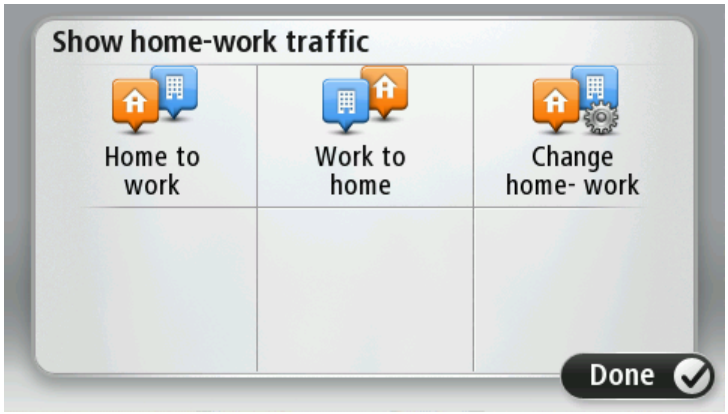

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência antes de sair do escritório, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu Trânsito.

   Nota: se já tiver um percurso planeado, é apresentado um resumo dos incidentes de trânsito no seu percurso. Toque em **Opções** para abrir o menu Trânsito.

2. Toque em **Mostrar trânsito casa-emprego**.
3. Toque em **Do emprego à casa**.

É apresentada a vista de condução e exibida uma mensagem com informações sobre os incidentes de trânsito neste percurso. A barra lateral de trânsito mostra também eventuais atrasos.

Obter mais informações sobre um incidente

Para verificar atrasos no seu percurso, toque na barra lateral de trânsito. O seu equipamento de navegação mostra um resumo dos atrasos de trânsito no seu percurso.

O total inclui eventuais atrasos causados por incidentes de trânsito e devido a tráfego intenso, com informações fornecidas pelo IQ Routes.

Toque em **Minimizar atrasos** para verificar se pode reduzir o atraso. Toque em **Opções** para abrir o menu Trânsito.

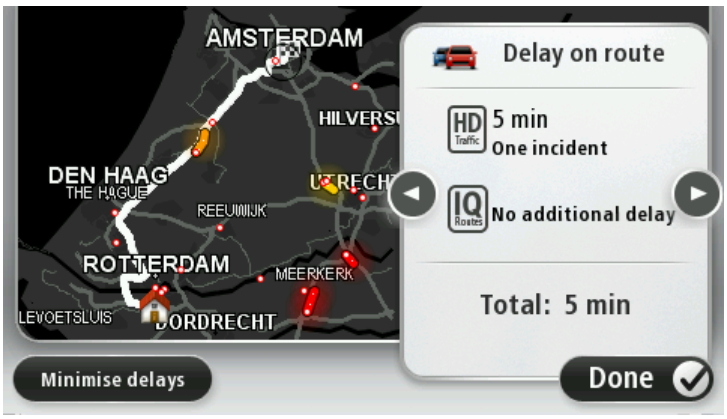

Nota: também pode aceder ao ecrã **Mostrar trânsito no percurso** tocando na área de trânsito do separador Resumo do percurso LIVE.

Toque nos botões da seta à esquerda e à direita para percorrer os incidentes um a um, visualizando os detalhes dos mesmos. Isto inclui o tipo de incidente, por exemplo trabalhos na estrada, e a duração do atraso causado pelo mesmo.

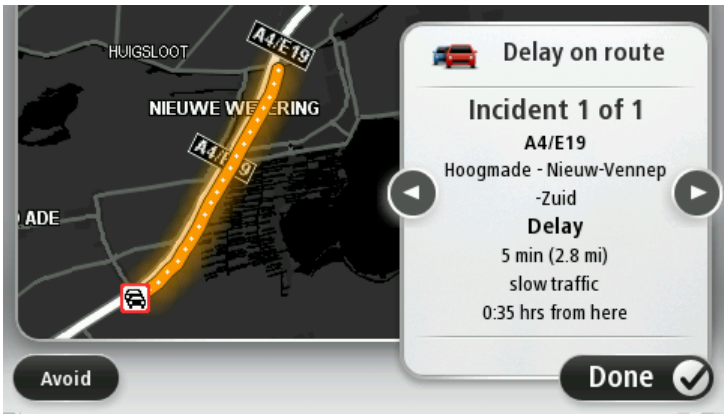

Pode ainda aceder aos detalhes de incidentes isolados tocando em **Ver mapa** no Menu principal e depois no símbolo do incidente de trânsito.

Quando é exibido no mapa, um incidente de trânsito é representado por um ícone. No caso de uma fila de trânsito, a direcção do incidente é do ícone à outra extremidade.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito e, em seguida, em **Opções** para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Ver mapa**.

   É apresentado o ecrã de visão geral do mapa.
3. Se o mapa não mostrar a sua localização, toque no marcador para centrar o mapa na sua localização actual.

O mapa mostra os incidentes de trânsito na zona.

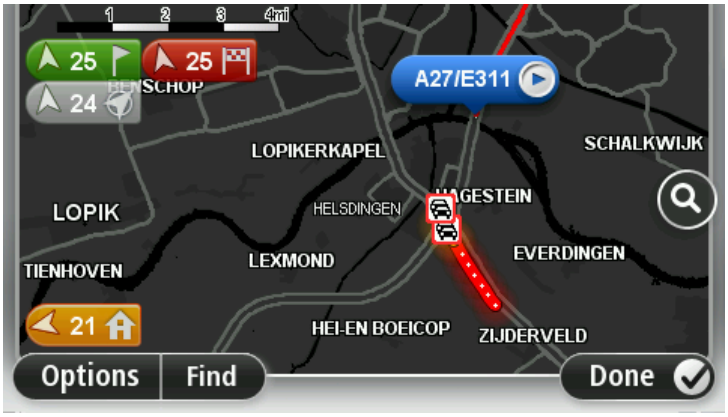

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

   É apresentado um ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste ecrã.

Alterar as definições de trânsito

Utilize o botão **Configurações de trânsito** para configurar o modo de funcionamento das informações de trânsito no seu equipamento de navegação.

1. Toque na barra lateral de trânsito e, em seguida, em **Opções** para abrir o menu Trânsito.
2. Toque em **Configurações de trânsito**.

3. Se utilizar um receptor RDS-TMC, poderá seleccionar a configuração **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência.** Se seleccionar esta opção, o botão **Sintonizar manualmente** é apresentado no menu Trânsito. Toque em **Sintonizar manualmente** para introduzir a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de trânsito RDS-TMC
4. Se for encontrado um percurso mais rápido enquanto viaja, o serviço Trânsito pode planear novamente a sua viagem de forma a utilizar o percurso mais rápido. Seleccione uma das seguintes opções e, de seguida, toque em **Concluído**.
   - **Mudar sempre para esse percurso**
   - **Perguntar-me se quero mudar para esse percurso**
   - **Nunca alterar o meu percurso**

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito e os avisos são apresentados no mapa, na vista de condução e na barra lateral de Trânsito.

Para saber mais sobre um incidente, toque em **Navegar mapa** no Menu principal. Toque num símbolo de incidente de trânsito no mapa para ver as informações sobre esse incidente. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, use as setas da direita e da esquerda na parte inferior do ecrã.

Existem dois tipos de sinais de incidente e de aviso:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho representam incidentes de trânsito. O seu equipamento de navegação pode planear um novo percurso para evitá-los.
- Os símbolos apresentados num triângulo vermelho estão relacionados com a meteorologia. O seu equipamento não planeia um novo percurso para evitar estes avisos.

Símbolos de incidentes de trânsito:

	Acidente
	Trabalhos na estrada
	Uma ou mais faixas encerradas
	Estrada encerrada
	Incidente de trânsito
	Engarrafamento de trânsito

Símbolos meteorológicos:

	Nevoeiro
	Chuva
	Vento
	Gelo
	Neve

Nota: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que consegue evitar utilizando um serviço de trânsito.

Menu Trânsito

Para abrir o menu Trânsito, toque na barra lateral de trânsito na vista de condução e, em seguida, toque em **Opções** ou em **Trânsito** no menu Serviços.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

 Minimizar atrasos de trânsito	Toque neste botão para planear novamente o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.
 Mostrar trânsito casa-emprego	Toque neste botão para calcular o percurso mais rápido desde o seu local de residência até ao seu local de trabalho e o percurso de volta.
 Mostrar trânsito no percurso	Toque neste botão para obter uma visão geral dos incidentes de trânsito no seu percurso. Toque nos botões à esquerda e direita para obter informações mais detalhadas sobre cada incidente. Toque em **Novo plano** para voltar a planear o seu percurso e evitar os incidentes de trânsito que são exibidos no mapa.
 Ver mapa	Toque neste botão para navegar pelo mapa e ver os incidentes de trânsito no mesmo.
 Alterar configurações de trânsito	Toque neste botão para alterar as suas configurações relativamente ao modo de funcionamento do serviço Trânsito no seu equipamento.
 Ler informação de trânsito	Toque neste botão para ouvir as informações sobre os incidentes de trânsito no seu percurso. **Nota**: o seu equipamento TomTom tem de ter uma voz artificial instalada para poder ler essas informações em voz alta.

Radares de trânsito

Acerca dos Radares de trânsito

Nota: os Serviços LIVE não estão disponíveis em todos os países ou regiões e nem todos os Serviços LIVE estão disponíveis em todos os países ou regiões. Poderá ser possível utilizar os Serviços LIVE quando viaja no estrangeiro. Para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

O serviço Radares de trânsito avisa-o sobre as localizações dos radares rodoviários seguintes:

- Localizações de radares de trânsito.
- Zonas de acidentes.
- Localizações de radares móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Nota: em França, não são indicados avisos sobre câmaras individuais ou sobre outros tipos de câmara. Apenas é possível dar informações sobre Zonas de risco. As Zonas de risco são áreas onde poderá haver câmaras. É possível comunicar ou confirmar a localização das Zonas de risco, mas não é possível eliminá-las.

Zonas de risco na França

Acerca das Zonas de risco

Desde o dia 3 de Janeiro de 2012, é ilegal ser avisado sobre a posição de radares móveis ou fixos enquanto conduz em França. Para respeitar esta alteração na Lei francesa, todos os tipos de localizações de radares de trânsito e elementos de segurança são agora comunicados como Zonas de risco.

Em França, o serviço de radares de trânsito TomTom é conhecido como Zonas de risco da TomTom.

As Zonas de risco podem englobar um ou mais radares de trânsito ou uma variedade de outros perigos de condução:

- As localizações exactas não se encontram disponíveis; em alternativa, é apresentado um ícone de Zona de risco quando se aproxima da zona.
- O comprimento da zona depende do tipo de estrada na localização actual e pode variar entre os 300 m, 2000 m ou 4000 m.
- Os radares de trânsito, se existir algum, podem estar localizados em qualquer ponto dentro da zona.

- Se estiverem vários radares perto uns dos outros, o alerta pode ser combinado numa única zona prolongada.

Importante: fora da França, receberá avisos sobre radares de trânsito. No interior da França, receberá avisos sobre Zonas de risco. O tipo de aviso que recebe muda quando atravessa a fronteira.

Comunicar uma zona de risco

Toque neste botão para comunicar uma zona de risco. É apresentado um ecrã de confirmação. Toque em **Sim** para confirmar a zona de risco. É apresentado um ícone de **agradecimento** no ecrã. A localização é comunicada à TomTom e partilhada com outros utilizadores de Zonas de risco.

Definições de avisos para Zonas de risco

Estas definições permitem-lhe controlar avisos de Zonas de risco e também alterar sons de aviso.

1. Toque em **Definições** no Menu principal.
2. Toque em **Serviços**.
3. Toque em **Alertas de segurança**.
4. Toque em **Desactivar**/**Activar alertas** para ligar ou desligar os Alertas de segurança.
5. Toque em **Desactivar**/**Activar botão Comunicar** para ocultar ou mostrar o botão Comunicar na Vista de condução.
6. Toque em **Definições de alertas** e seleccione se pretende receber um alerta quando se aproxima de uma Zona de risco e, em seguida, seleccione um som de aviso.

Avisos de radares de trânsito

Por predefinição, é reproduzido um som de aviso para os radares de trânsito mais comuns. Para alterar o som de aviso, toque em **Definições de alertas** no menu **Radares de trânsito**.

Existem três formas de aviso de radares de trânsito:

- O equipamento emite um som de aviso.
- O tipo de radar de trânsito e a distância a que se encontra do radar são exibidos na vista de condução. O limite de velocidade também é apresentado na vista de condução.
- O local do radar de trânsito é exibido no mapa.

Nota: para radares de verificação da velocidade média, o equipamento avisa-o no início e no final da área de verificação da velocidade média.

Alterar a forma como é avisado

Configurações de alertas

Para alterar a forma como o seu equipamento TomTom PRO o avisa sobre radares de trânsito, toque no botão **Configurações de alertas**.

Pode então definir a que distância de um radar de trânsito quer ser avisado e qual o tipo de som utilizado.

Por exemplo, para alterar o som que é emitido quando se aproxima de um radar fixo, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Configurações de alertas**.

   É exibida uma lista com os tipos de radares de trânsito. É exibido um altifalante junto aos tipos de radares de trânsito definidos para os avisos.
4. Toque em **Radares fixos**.
5. Seleccione se pretende ser sempre avisado ou apenas quando excede a velocidade. Seleccione **Nunca** para desligar o aviso.
6. Toque no som que quer utilizar para o aviso.
7. Toque em **Seguinte**.

O som de aviso que seleccionou está agora definido para os radares fixos. É apresentado um símbolo de altifalante junto a **Radares fixos** na lista de tipos de radares de trânsito.

Símbolos de radares de trânsito

Os radares de trânsito são apresentados como símbolos na vista de condução.

À medida que se aproxima de um radar, verá um símbolo que lhe indica o tipo de radar e a distância ao radar. É reproduzido um som de aviso. Pode alterar o som de aviso dos radares ou ligar e desligar sons de aviso para cada radar.

Toque no símbolo de radar para comunicar que o radar já não se encontra nessa localização ou para confirmar que ainda lá está.

Nota: em França, para respeitar a Lei francesa, apenas emitimos avisos sobre Zonas de risco. É possível comunicar ou confirmar a localização de uma Zona de risco, mas não é possível eliminá-la.

Quando utiliza o seu equipamento pela primeira vez, os avisos de som são reproduzidos para estes tipos de radares:

Radar fixo - este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e tem uma localização fixa.

Radar móvel - este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e a sua localização varia.

Localização provável de radares móveis - este tipo de aviso apresenta locais onde os radares móveis são utilizados com frequência.

Radar de semáforo - este tipo de radar controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos.

Verificação da velocidade média - estes tipos de radares medem a sua velocidade média entre dois pontos. Receberá um aviso no início e no final da área de verificação da velocidade média.

Zona de risco – este tipo de aviso apenas é emitido na França onde apenas pode receber avisos relativamente a Zonas de risco. As Zonas de risco englobam todos os outros tipos de avisos.

Quando utilizar este equipamento por primeira vez, não são reproduzidos sons de aviso para os seguintes tipos de radares:

Zona de acidentes

	Passagem de nível sem guarda
	Radar de trânsito bidireccional
	Radar de estrada com portagem
	Radar de estrada restrita
	Outro radar

Botão Comunicar

Para ver o botão Comunicar na vista de condução, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Activar botão Comunicar**.
4. Toque em **Concluído**.

   O botão Comunicar é apresentado no lado esquerdo da vista de condução ou adicionado aos botões disponíveis no menu rápido, se já estiver a utilizar esse menu.

Sugestões: para ocultar o botão Comunicar, toque em **Desactivar botão Comunicar** no menu Radares de trânsito.

Comunicar um novo radar de trânsito ao volante

Para comunicar um radar de trânsito enquanto se desloca, faça o seguinte:

1. Toque no botão Comunicar apresentado na vista de condução ou no menu rápido para registar o local do radar.
2. Confirme que pretende adicionar um radar.

   Surge uma mensagem a agradecer-lhe por ter adicionado o radar.

Nota: é possível comunicar ou confirmar a localização de Zonas de risco, mas não é possível eliminá-las.

Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa

Não precisa de estar no local do radar de trânsito para comunicar essa nova localização. Para comunicar a localização de um novo radar de trânsito a partir de casa, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal do seu equipamento de navegação.
2. Toque em **Radares de trânsito**.
3. Toque em **Comunicar radar de trânsito**.
4. Seleccione o tipo de radar.
5. Utilize o cursor para marcar a localização exacta do radar no mapa e depois toque em **Seguinte**.
6. Toque em **Sim** para confirmar a localização do radar ou toque em **Não** para voltar a marcar a localização no mapa.

   Surge uma mensagem a agradecer-lhe por ter comunicado o radar.

Nota: é possível comunicar ou confirmar a localização de Zonas de risco, mas não é possível eliminá-las.

Comunicar alertas de radares sinalizados incorrectamente

É possível que receba um alerta de um radar que já não se encontra nesse local. Para comunicar um alerta de radar sinalizado incorrectamente, faça o seguinte:

Nota: só poderá comunicar um alerta de radar incorrecto enquanto se encontra nessa localização.

1. Enquanto se encontra na localização do radar inexistente, toque em **Comunicar** na vista de condução.

   Nota: esta acção tem que ser executada no prazo de 20 segundos após a recepção do alerta de radar.

2. Toque em **Retirar**.

Nota: é possível comunicar ou confirmar a localização de Zonas de risco, mas não é possível eliminá-las.

Tipos de radares fixos que pode comunicar

Quando comunica um radar de trânsito, pode seleccionar o tipo de radar que está a comunicar.

Estes são os diferentes tipos de radares fixos:

- **Radar fixo** - este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e tem uma localização fixa.
- **Radar móvel** - este tipo de radar verifica a velocidade dos veículos que passam e a sua localização varia.
- **Radar de semáforo** - este tipo de radar controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos.
- **Radar de portagem** - este tipo de radar monitoriza o trânsito nas portagens.
- **Outros radares** - todos os restantes tipos de radar que não se enquadram nas categorias anteriores.

Avisos de radares de controlo da velocidade média

Pode definir se pretende ser avisado sobre câmaras no início ou no final de uma verificação da velocidade média.

Todos os avisos são descritos abaixo:

	Aviso de início de zona Ao aproximar-se do início de uma zona de controlo da velocidade média, surge um aviso visual no canto superior esquerdo da vista de condução com a indicação por baixo da distância até ao radar. Ouve um aviso sonoro. Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de controlo da velocidade média no início da zona.
	Aviso intermédio - tipo 1 Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se não circular em excesso de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na Vista de condução. Este serve para lembrar que se encontra ainda na zona de controlo da velocidade.
	Aviso intermédio - tipo 2 Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e já tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um suave aviso sonoro. Estes avisos servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...
	Aviso intermédio - tipo 3 Uma vez na zona objecto de controlo da velocidade, se exceder o limite de velocidade e não tiver recebido um aviso de início de zona, surge um aviso visual na vista de condução que indica a velocidade máxima permitida. Ouve também um forte aviso sonoro. Estes avisos ocorrem apenas no PRIMEIRO ponto intermédio e servem para lhe lembrar de reduzir a velocidade...

Aviso de fim de zona

Ao aproximar-se do fim de uma zona de controlo da velocidade média, surge um aviso visual na Vista de condução com a distância até ao radar apresentada por baixo. Ouve um aviso sonoro.

Surge igualmente um pequeno ícone na estrada a indicar a posição do radar de controlo da velocidade média no fim da zona.

Menu Radares de trânsito

Para abrir o menu Radares de trânsito, toque em **Serviços** no Menu principal e depois em **Radares de trânsito**.

Comunicar radar de trânsito

Toque neste botão para comunicar a localização de um novo radar de trânsito.

Configurações de alertas

Toque neste botão para definir quais os alertas que irá receber e os sons utilizados para cada um deles.

Desactivar alertas

Toque neste botão para desactivar os alertas.

Activar botão Comunicar

Toque neste botão para activar o botão Comunicar. O botão Comunicar é apresentado na vista de condução ou no menu rápido.

Quando o botão Comunicar é apresentado na vista de condução, este botão muda para **Desactivar botão Comunicar**.

Meteorologia

Acerca da Meteorologia

Nota: disponível apenas em equipamentos LIVE.

O serviço TomTom Meteorologia oferece relatórios meteorológicos detalhados e previsões meteorológicas de 5 dias para localidades e cidades. As informações são fornecidas por estações meteorológicas locais e são actualizadas de hora a hora.

Nota: para obter mais informações sobre os serviços disponíveis, vá a tomtom.com/services.

Pedir uma previsão meteorológica

Para pedir uma previsão meteorológica de uma determinada localização, como a sua localidade ou cidade de destino final, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Meteorologia**.
3. Toque em **Tempo perto de si** ou **Tempo perto do destino** para aceder directamente a um resumo da situação meteorológica.
4. Toque em **Tempo perto de outro local** para escolher o local utilizando, por exemplo, uma morada, Residência, Favorito ou PI.

   É apresentada uma previsão meteorológica resumida para essa localização. Toque em qualquer dia da semana para obter uma previsão meteorológica detalhada.

Tipos de localizações

Pode pedir uma previsão meteorológica para diferentes tipos de localizações. Encontram-se disponíveis os seguintes tipos de localizações:

Residência	Toque neste botão para seleccionar o seu local de residência.
Favorito	Toque neste botão para seleccionar a localização de um Favorito.
Morada	Toque neste botão para introduzir uma morada.
Destino recente	Toque neste botão para escolher uma localização a partir da lista dos destinos recentemente utilizados.
Pesquisa local	Toque neste botão para seleccionar uma localização utilizando a Pesquisa local no TomTom Places.
Ponto de Interesse	Toque neste botão para seleccionar um Ponto de interesse (PI).
A minha localização	Toque neste botão para seleccionar a sua localização actual.
 **Ponto no mapa**	Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa.
Latitude Longitude	Toque neste botão para introduzir uma referência de latitude e longitude no mapa.

 Morada de voz	Toque neste botão para introduzir uma morada dizendo-a.
 Posição da última paragem	Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada.

MyTomTom

Acerca do MyTomTom

O MyTomTom ajuda-o a gerir os conteúdos e serviços no seu equipamento de navegação TomTom PRO, para além de lhe dar acesso à comunidade TomTom. Tem de aceder ao website da TomTom e iniciar sessão em MyTomTom. É aconselhável ligar regularmente o seu equipamento de navegação ao MyTomTom para garantir que tem sempre as actualizações mais recentes.

Sugestão: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que ligar o seu equipamento de navegação ao MyTomTom.

Configurar o MyTomTom

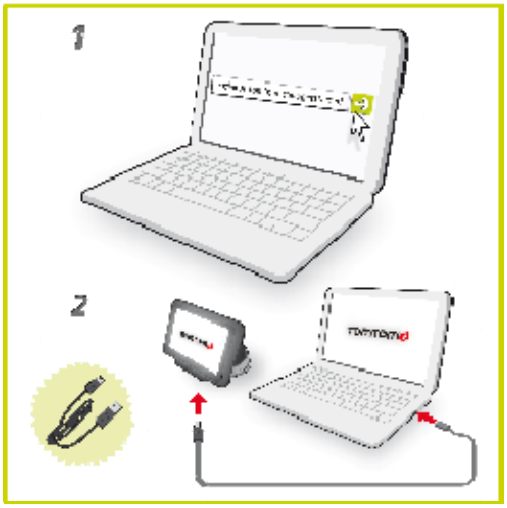

Para configurar o MyTomTom, faça o seguinte:

1. Ligue o seu computador à internet.
2. Abra um navegador e vá a business.tomtom.com/getstarted.
3. Clique em **Descarregar agora**.

   O seu navegador descarrega a aplicação de apoio TomTom que precisa de instalar no seu computador para poder ligar o seu equipamento ao MyTomTom. Siga as instruções no ecrã se lhe forem feitas perguntas durante o descarregamento.
4. Quando lhe for solicitado, ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB e o suporte para pára-brisas. Em seguida, prima o botão ligar/desligar do seu equipamento.

Importante: deve ligar o cabo USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.

Uma vez instalada a aplicação de apoio TomTom, pode aceder ao MyTomTom a partir da área de notificação no seu ambiente de trabalho.

Sugestão: quando liga o seu equipamento de navegação ao computador, o MyTomTom diz-lhe se existem actualizações para o equipamento.

Conta MyTomTom

Para descarregar conteúdos e serviços da TomTom, precisa de uma conta MyTomTom. Pode criar uma conta quando começar a utilizar o MyTomTom.

Nota: se dispõe de mais do que um equipamento TomTom, necessita de uma conta para cada equipamento.

Utilizar o WORKsmart

Sobre o WORKsmart

Ainda não utiliza o WORKsmart? Aceda a business.tomtom.com/protruck e descubra de que forma o WORKsmart pode ajudar a sua empresa a poupar nas despesas, aumentar a produtividade e prestar um serviço de apoio ao cliente ao mais alto nível.

Uma simples actualização permite-lhe usar o nosso serviço WEBFLEET online com o TomTom PRO. Este serviço não se destina apenas a frotas de grandes dimensões, podendo ser uma grande ajuda para os camionistas autónomos.

O WORKsmart permite-lhe poupar combustível com a ajuda do Active Driver Feedback. Pode reduzir a papelada e manter um registo online automático. Além disso, pode provar que as suas horas de trabalho estão em conformidade com os regulamentos relativos ao tempo de trabalho e pode demonstrar o seu desempenho através de relatórios simples.

Para utilizar a gestão de frotas do WORKsmart é necessário activar a funcionalidade WORKsmart ligando o seu PRO ao serviço online TomTom WEBFLEET. Para tal, tem de actualizar o seu equipamento PRO. Contacte o seu revendedor de TomTom Business Solutions.

Pode ligar o seu TomTom PRO directamente ao TomTom WEBFLEET ou através de um TomTom LINK 3xx/510 instalado no seu veículo.

Assim que tiver actualizado o seu PRO com êxito, pode seleccionar o menu **WORK** (página 131) no menu principal e utilizar o conjunto de funcionalidades do WORKsmart.

Estabelecer uma ligação com o LINK e o WEBFLEET

A informação que se segue aplica-se quando quer ligar o seu TomTom PRO a um TomTom LINK e WEBFLEET. Para ligar o seu TomTom PRO apenas ao WEBFLEET, leia Estabelecer ligação com o WEBFLEET.

Neste capítulo irá aprender como pode ligar o seu PRO ao TomTom WEBFLEET através de um equipamento TomTom LINK instalado no seu veículo.

1. Certifique-se de que o LINK está ligado à fonte de alimentação e possui uma ligação GPRS.

   Para obter mais detalhes sobre a instalação e ligação à tensão de alimentação do veículo do TomTom LINK, consulte o Guia de instalação do TomTom LINK.

2. Prima o botão Ligar/Desligar do seu equipamento PRO.
3. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
4. Toque em **WORK**.

   É-lhe solicitado que inicie o processo de activação.

5. Toque em **Sim**.

6. Toque em **Com LINK**.

   O seu equipamento PRO procura equipamentos Bluetooth.

   Caso encontre mais do que um dispositivo Bluetooth, o seu equipamento PRO apresenta uma lista dos equipamentos disponíveis. Prossiga para o passo 7.

   Se o seu equipamento PRO encontrar apenas um LINK, prossiga para o passo 8.

7. Seleccione o seu LINK na lista.

   O nome começa por LINK, seguido do número de série do seu LINK ou da matrícula da sua viatura. O número de série encontra-se no exterior do seu LINK.

8. Introduza o código de activação que se encontra no documento de ratificação do contrato do WEBFLEET.

9. Introduza o número da matrícula da viatura.

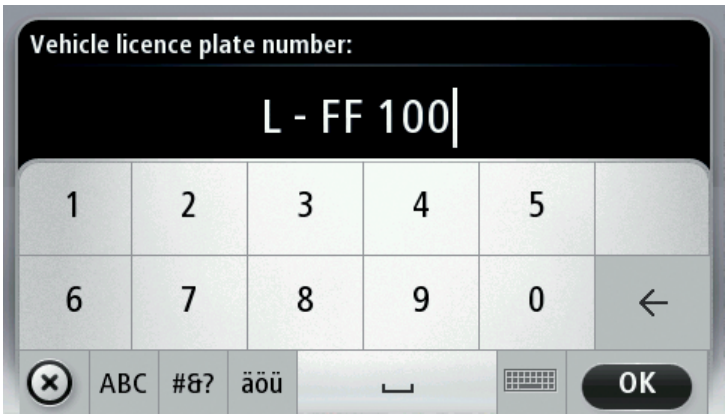

Se ligou devidamente ambos os equipamentos, recebe uma mensagem de boas-vindas do WEBFLEET a confirmar a activação. Futuramente, a ligação é estabelecida automaticamente.

Para verificar o estado da ligação entre os dois equipamentos, toque em **Definições** no menu **WORK** do seu equipamento de navegação e, em seguida, toque em **Estado da ligação**.

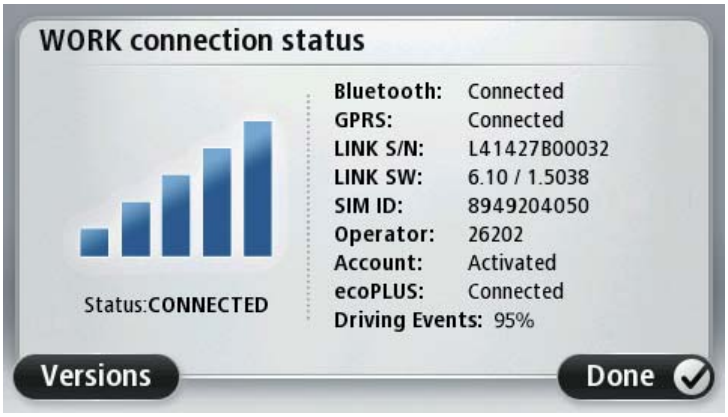

Estabelecer ligação com o WEBFLEET

A informação que se segue aplica-se quando quer ligar o seu TomTom PRO apenas ao WEBFLEET, sem utilizar um TomTom LINK. Para ligar o seu TomTom PRO a um LINK e WEBFLEET, leia Estabelecer uma ligação com o LINK e o WEBFLEET.

Neste capítulo irá aprender a ligar o seu PRO apenas ao TomTom WEBFLEET.

1. Prima o botão Ligar/Desligar do seu equipamento PRO.
2. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
3. Toque em **WORK**.

   É-lhe solicitado que inicie o processo de activação.
4. Toque em **Sim**.
5. Toque em **Autónomo**.
6. Introduza o Código de Activação que se encontra no documento de ratificação do contrato do WEBFLEET.

   Se o seu equipamento PRO encontrar mais do que uma subscrição passível de lhe ser atribuída, é apresentada uma lista das subscrições disponíveis. Continue para o passo 5.

   Se o seu equipamento PRO encontrar apenas uma subscrição, continue para o passo 6.
7. Seleccione a sua subscrição da lista.
8. Insira um nome para o seu equipamento.

   O seu equipamento é apresentado na aplicação online TomTom WEBFLEET com este nome.

9. Introduza o número da matrícula da viatura.

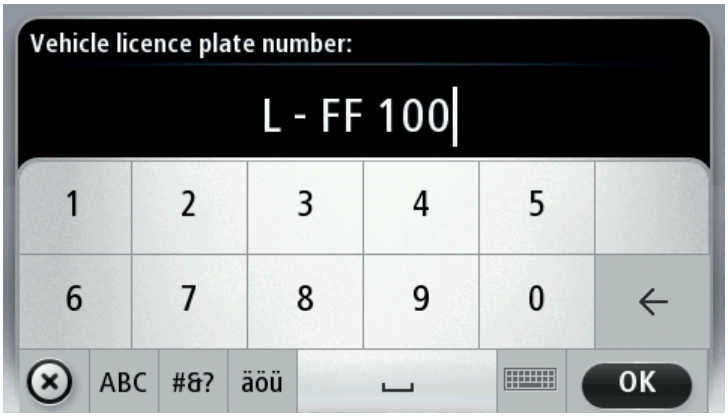

10. Quando lhe for solicitado que active o apoio do seu PRO para este equipamento LINK em específico, toque em **Sim**.

Se conseguiu activar o seu equipamento PRO com êxito, receberá uma mensagem de boas-vindas do WEBFLEET a confirmar a activação. No futuro, a ligação é estabelecida automaticamente.

Para verificar o estado da ligação entre o PRO e o WEBFLEET, toque em **Definições** no menu **WORK** do seu equipamento de navegação e, em seguida, toque em **Estado da ligação**.

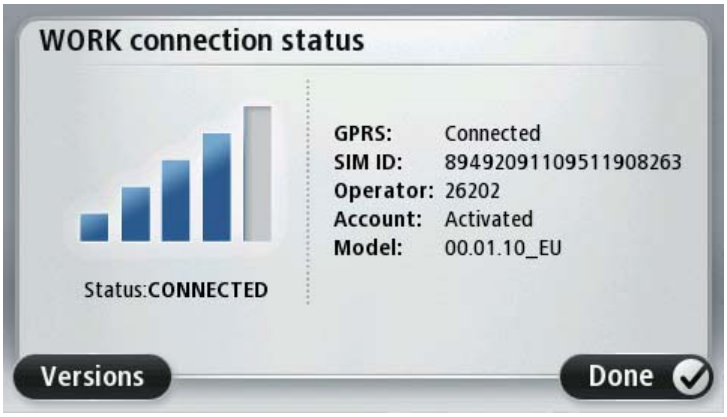

Estado da ligação

Para consultar o estado da ligação do seu PRO, do LINK e do WEBFLEET, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Estado da ligação**.

Aqui vai encontrar um breve resumo do estado da ligação:

- Ligação GSM
- Ligação GPRS
- Ligação ao TomTom WEBFLEET
- Caso o Bluetooth esteja desactivado e como activá-lo.
- Caso o LINK esteja desligado e como restabelecer a ligação.

- Caso um ecoPLUS esteja ligado ao LINK.
- O progresso da calibração do LINK para gravar eventos de condução.
- Caso o LINK não tenha sido activado e como activá-lo.

Nota: para activar o LINK, necessita do código de activação que se encontra no documento de ratificação do contrato.

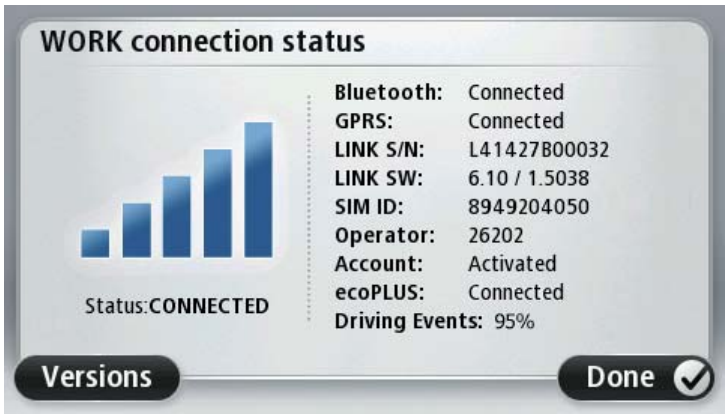

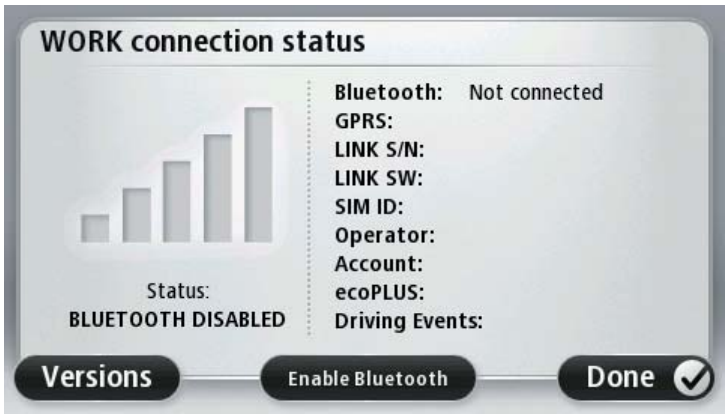

Vista de condução com elementos WORKsmart

Vista de condução

Quando o seu equipamento TomTom PRO é iniciado, é-lhe apresentada a Vista de condução juntamente com informações detalhadas sobre a sua localização actual.

Pode escolher o ecrã apresentado quando liga o seu equipamento tocando em Definições no Menu principal e, em seguida, em Definições de início.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o menu principal.

1. Menu rápido com ícones de estado do WORK - active e desactive esta opção no menu Definições.

   A primeira vez que activar o seu equipamento de navegação e o WEBFLEET, o menu rápido contém os botões **Tarefa activa** e **Mudar registo** ou **Comunicar tempo trabalho**.

2. Ícones de estado do WORK. Estes ícones permitem-lhe aceder rapidamente às informações das tarefas e dos relatórios. Eis alguns dos ícones de estado:

Estado da tarefa - o estado actual da tarefa quando está numa viagem de negócios ou no horário de trabalho. Existe um ícone diferente para cada estado. Clique no ícone para ver a tarefa.

Iniciar trabalho - indica que começou a trabalhar. Este ícone só é exibido se **Comunicar tempo trabalho** estiver activo.

Pausa - indica que seleccionou a opção de estar a fazer uma pausa. Este ícone só é exibido se **Comunicar tempo trabalho** estiver activo.

Fim do trabalho - indica que terminou o seu trabalho.

Viagem particular - indica que seleccionou a opção de estar numa viagem particular. Este ícone só é exibido se **Mudar modo registo** estiver activo.

Função Localizar desactivada - se a função de localizar estiver desactivada, a posição da sua viatura não é localizada pelo TomTom WEBFLEET. A função de localizar pode ser desactivada durante as suas viagens pessoais, enquanto faz uma pausa ou quando terminar o dia de trabalho. Quando a função de localizar estiver desactivada, o ícone de estado é apresentado, mas a cinzento.

3. Novas mensagens ou tarefas recebidas. Toque neste ícone para ver a última mensagem ou tarefa por ler.
4. Indicador da ligação - mostra que o seu equipamento de navegação está ligado ao WEBFLEET. Quando perde a ligação, este é exibido com uma cruz.

Active Driver Feedback

Active Driver Feedback na Vista de condução

O TomTom PRO ajuda-o a melhorar o seu estilo de condução. A Vista de condução apresenta alertas em tempo real para o lembrar de conduzir de forma mais segura e mais eficiente em termos de combustível.

1. São apresentados os seguintes alertas.*

Evento de condução - está a conduzir de forma perigosa, por exemplo, está a fazer viragens a alta velocidade ou travagens bruscas .

Ralenti - o veículo está parado com o motor a funcionar há mais de cinco minutos. O desperdício de combustível é apresentado quando é superior a 0,1 l. O desperdício de combustível é apresentado quando é superior a 0,1 gal.

2. Indicadores de eficiência de combustível**.

Utilização eficiente de combustível - é apresentado este ícone quando estiver a utilizar no mínimo 10% menos combustível do que o valor médio para a sua viatura.

Utilização ineficiente de combustível - é apresentado este ícone quando estiver a utilizar no mínimo 10% mais combustível do que o valor médio para a sua viatura.

Estes ícones indicam a sua eficiência em termos de combustível medidos em comparação com um valor médio configurado pelo expedidor.** Estes ícones não são apresentados quando a barra de estado é configurada para apresentar o consumo actual de combustível (3) e o consumo médio de combustível (4).

3. A taxa de consumo actual de combustível.**
4. A taxa de consumo médio de combustível da viagem actual.**

Nota: as taxas de consumo actual e médio de combustível são apresentadas a vermelho ou verde, da mesma forma que os indicadores de eficiência de combustível acima mencionados.

A vista ecoStatistics apresenta uma visão geral do Active Driver Feedback com informações detalhadas sobre a segurança e a eficiência do seu estilo de condução por viagem.

* É necessário ter o TomTom LINK instalado.

** É necessário ter os TomTom ecoPLUS e LINK instalados.

Active Driver Feedback

Quando o LINK está instalado no seu veículo, o PRO consegue recolher informações sobre eventos de condução, tais como travagens bruscas, viragens feitas a alta velocidade, tempo em que o veículo está ao ralenti e consumo de combustível**.

Enquanto conduz, é informado sobre os eventos de condução na Vista de condução. São apresentadas informações detalhadas sobre segurança e eficiência na página de ecoStatistics:

1. Toque na vista de condução para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **ecoStatistics**.
4. Seleccione o separador **Última viagem**,**Hoje**ou**Total**.

   Para repor os valores do separador activo para 0 toque em **Repor**.

A vista **ecoStatistics** apresenta-lhe as seguintes informações por viagem, por dia ou no total:

- A distância e o tempo percorridos.
- O número de eventos de condução e a sua gravidade média.
- O consumo total de combustível e a comparação deste com o valor de referência.

- O tempo passado parado com o motor a funcionar por mais de cinco minutos e o combustível utilizado.

*Só estão disponíveis informações sobre o consumo de combustível se estiver instalado um ecoPLUS na sua viatura. Para mais informações sobre o ecoPLUS, vá a http://business.tomtom.com/ecoplus

Menu WORK

Sobre o menu WORK

Para abrir o menu WORK, toque no ecrã para abrir o Menu principal e, depois, em **WORK**.

- **Mostrar tarefas** - toque neste botão para ver a lista de tarefas.
- **Mostrar mensagens** - toque neste botão para ver a lista de mensagens.
- **Enviar mensagem** - toque neste botão para enviar mensagens de texto e de estado geral para o escritório.
- **Comunicar tempo de trabalho** - toque neste botão para comunicar quando inicia e termina o trabalho e quando inicia e termina pausas. Esta função só está disponível se for activada.
- **Mudar modo registo** - toque neste botão para alternar entre viagens particulares e de trabalho. Esta função só está disponível se for activada.
- **Mudar de condutor** - toque neste botão para mudar de condutor.
- **ecoStatistics** - toque neste botão para ver informações detalhadas sobre a segurança e eficiência do seu estilo de condução por viagem, por dia ou no total.
- **Sincronizar conta-quilómetros** - toque neste botão para acertar o conta-quilómetros de forma a sincronizá-lo com o conta-quilómetros da sua viatura.
- **Estado da ligação** - toque neste botão para ver o estado da ligação com o escritório.

- **Mudar de veículo** - toque neste botão para mudar o veículo no qual está a utilizar o PRO.
- **Definições** - toque neste botão para configurar a origem do sinal de GPS, alterar as definições de mensagem e seleccionar os sons de aviso.

Definições do WORK

O menu **WORK** tem um menu de **Definições**.

Utilize o menu **Definições** para fazer as seguintes operações:

- Se estiver a utilizar o seu PRO em conjunto com um LINK, opte por utilizar o sinal GPS do seu equipamento de navegação TomTom ou do LINK.

Importante: certifique-se de que a fonte GPS que utiliza tem uma vista desimpedida do céu. Isto é necessário para obter uma boa recepção GPS.

- Seleccione para ler automaticamente em voz alta as tarefas e as mensagens WEBFLEET recebidas.
- Seleccione um som de aviso para condução perigosa e tempo de imobilização ao ralenti.

Acertar conta-quilómetros

Quando utiliza o registo, tem de sincronizar o conta-quilómetros do seu TomTom PRO com o conta-quilómetros da viatura.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Sincronizar conta-quilómetros**.

4. Toque nos botões para acertar o conta-quilómetros de forma a sincronizá-lo com o conta-quilómetros do seu veículo.

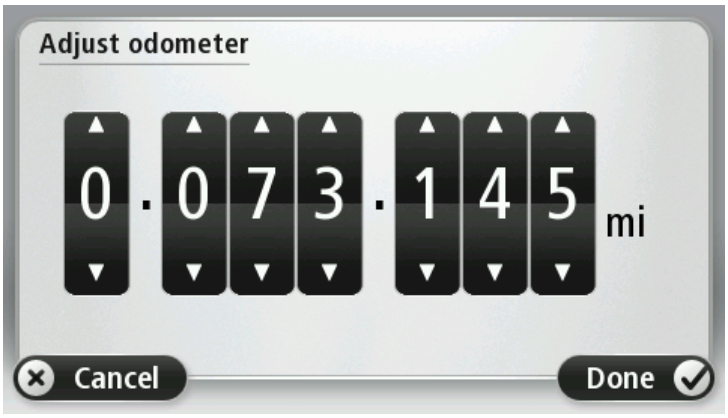

5. Toque em **Concluído** para guardar as alterações.

Mudar de veículo

A informação que se segue aplica-se quando o seu TomTom PRO 7xxx está ligado a um TomTom LINK.

Quando muda de veículo, tem de ligar o seu PRO ao LINK instalado no novo veículo.

Importante: a lista de tarefas e mensagens, todas as informações dos relatórios e todas as mensagens são eliminadas quando muda de veículo.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Mudar de veículo**.

4. A partir da lista de equipamentos Bluetooth, seleccione o LINK ao qual pretende ligar o seu equipamento PRO.

   Introduza o código de activação que se encontra no documento de ratificação do contrato do WEBFLEET e a matrícula do veículo e seleccione o tipo de veículo correspondente.

Tarefas

Acerca das tarefas

O escritório pode enviar tarefas de serviço, entrega e recolha. Estas são guardadas no seu TomTom PRO.

Pode lê-las e dar-lhes o seguimento adequado em qualquer altura tocando em **Mostrar tarefas** no menu **WORK**.

Para retomar a tarefa em que está a trabalhar, toque em **Tarefa activa** no **Menu rápido** ou no ícone das tarefas na vista de condução.

Estes símbolos mostram o tipo e o estado dos conteúdos na sua lista de tarefas:

Nova tarefa de serviço

Tarefa de serviço em curso

Tarefa de serviço suspensa

Tarefa de serviço concluída

Tarefa de serviço cancelada ou rejeitada

Nova tarefa de entrega ou recolha

Executar as tarefas

Toque no botão de uma nova tarefa na vista de condução para abrir a última tarefa por ler.

Para ver a lista completa das suas tarefas, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Mostrar tarefas**.
4. Seleccione uma tarefa da lista. Para ouvir a tarefa lida pelo equipamento PRO em voz alta, toque em **Opções** e, depois, em **Ler tarefa**.
5. Para executar esta tarefa, toque em **Aceito**. Para rejeitar a tarefa, toque em **Opções** e depois em **Rejeitar tarefa**. Pode indicar o motivo da rejeição.

Se aceitou executar a tarefa, é-lhe solicitado para iniciá-la. Se a tarefa incluir informações de destino, é-lhe solicitado que inicie a navegação.

Assim que iniciar a tarefa, pode comunicar o que está a fazer. Para abrir a tarefa em que está a trabalhar, toque no botão do menu rápido na vista de condução e depois em **Tarefa activa** ou no ícone das tarefas na vista de condução. A vista das tarefas mostra-lhe o passo actual e o seguinte e um extracto dos detalhes da tarefa.

Para comunicar a actividade seguinte, toque em **Iniciar passo seguinte**.

Para ler a tarefa na totalidade, incluindo a hora planeada de chegada e o destino, toque em **Detalhes**.

Para comunicar ao escritório através de mensagem, repita o passo anterior ou veja o histórico da tarefa actual e toque em **Opções**.

Suspender e alterar tarefas

Pode suspender a tarefa actual em qualquer altura.

1. Seleccione a tarefa na lista de tarefas.
2. Toque em **Opções**.

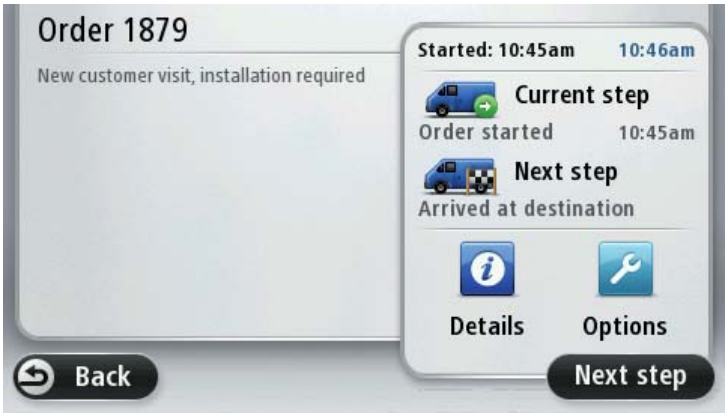

3. Toque em **Suspender**.

Mudar de tarefa

Pode mudar para outra tarefa mesmo sem ter concluído a tarefa actual.

1. Seleccione a tarefa na qual pretende trabalhar a partir da lista de tarefas.
2. É-lhe solicitado que suspenda a tarefa actual e comece a executar a nova tarefa.

Pode continuar a trabalhar na tarefa suspensa a qualquer momento. Para tal, seleccione a tarefa suspensa a partir da lista e toque em **Continuar**.

Cancelar tarefas

Pode cancelar uma tarefa em qualquer altura.

1. Se pretende cancelar uma tarefa, seleccione primeiro a tarefa a partir da lista de tarefas e mensagens.
2. Toque em **Opções**.
3. Toque em **Cancelar**.

Tem de indicar um motivo para cancelar a tarefa.

Envio remoto de percursos predefinidos

Informações sobre percursos predefinidos

Um percurso faz parte de uma tarefa. Os percursos predefinidos são percursos previamente concebidos para atravessar pontos de passagem específicos, em vez de automaticamente planeados pelo equipamento. Além de tarefas com um só destino, pode também receber tarefas de itinerário que incluem um percurso predefinido com múltiplos pontos de passagem no seu equipamento TomTom PRO. Este capítulo explica como ignorar pontos de passagem de uma tarefa de itinerário.

Depois de tocar em **Sim** para começar a navegação de uma tarefa de itinerário, o ecrã de Resumo do percurso mostra-lhe o percurso no mapa. Mostra-lhe o destino, o tempo total de viagem, a distância total a percorrer e o número de pontos de passagem no seu itinerário.

Toque em **Concluído** para começar a navegação. Existe um ícone de ponto de passagem na Vista de condução que lhe indica o primeiro ponto de passagem na lista de pontos de passagem do seu itinerário.

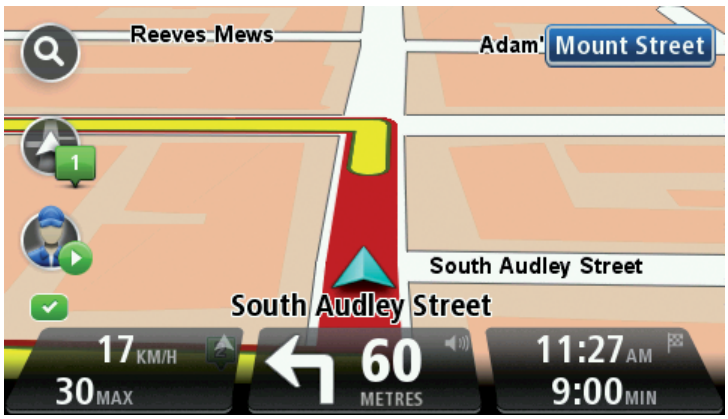

Quando atravessa um ponto de passagem, o ícone de ponto de passagem na Vista de condução pisca e ouve uma notificação sonora. Pode desactivar estes avisos.

Depois de passar um ponto de passagem, o número do ponto de passagem seguinte aparece na Vista de condução.

Nota: a Vista de condução mostra o tempo estimado para a chegada ao destino final e não ao próximo ponto de passagem.

Ignorar pontos de passagem na lista

Pode aceder à lista de pontos de passagem na sua tarefa de itinerário e ignorar pontos de passagem únicos.

Para navegar utilizando um ponto de passagem específico, faça o seguinte:

1. Toque no ícone de ponto de passagem na Vista de condução para apresentar uma lista de pontos de passagem, bem como o ponto de partida e o destino.

2. Seleccione um ponto de passagem a partir da lista.
3. Confirme que quer ir para o ponto de passagem seleccionado.
4. Toque em **Sim**.

O próximo ponto de passagem aparece no mapa com um número azul.

5. Toque em **Concluído**.

Os pontos de passagem que atravessou ou que ignorou aparecem a cinzento e ficam na lista para futura referência ou utilização. A qualquer momento, pode seleccionar pontos de passagem a cinzento da lista como o próximo destino. Quanto selecciona um ponto de passagem a cinzento, todos os pontos de passagem que se seguem ficam novamente activos e são incluídos no itinerário.

Ignorar pontos de passagem utilizando o mapa

Se preferir seleccionar um ponto de passagem no mapa como o seu próximo destino, faça o seguinte:

1. Toque no ícone de ponto de passagem na Vista de condução para apresentar uma lista de pontos de passagem.
2. Toque em **Mapa** para apresentar o percurso e os pontos de passagem no mapa.

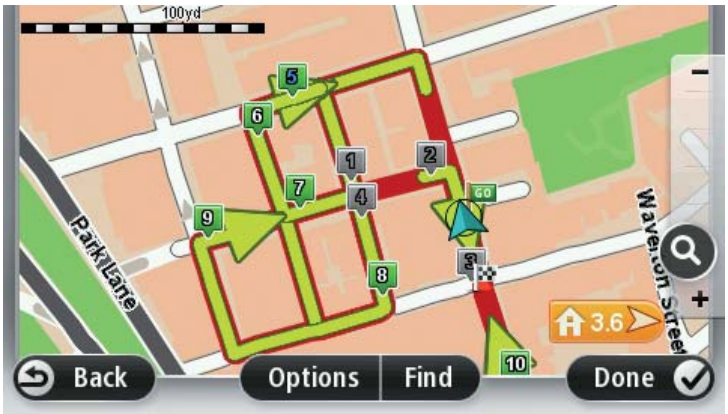

3. Toque no mapa para seleccionar um ponto de passagem.

   A localização que tocou no mapa é assinalada.

Sugestão: esta localização não tem de ser exactamente um dos pontos de passagem já existentes no seu itinerário.

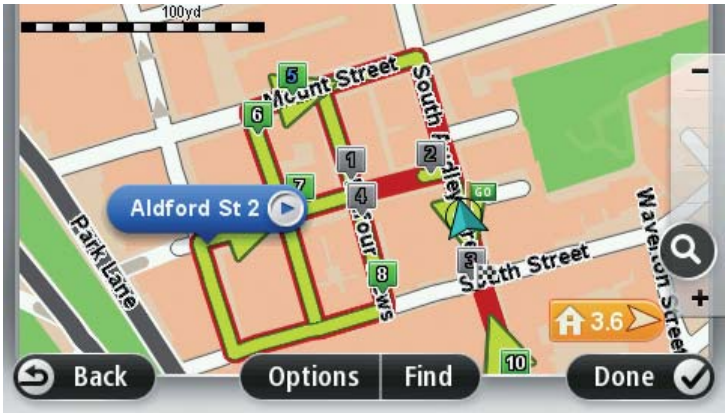

4. Toque no botão situado no balão com o nome da rua.
5. Toque em **Ir para o ponto de passagem mais próximo** para se dirigir ao ponto de passagem na lista mais próximo da localização seleccionada.

6. Confirme que quer ir para o ponto de passagem apresentado.
7. Toque em **Sim** para confirmar o ponto de passagem mais próximo.

O próximo ponto de passagem aparece no mapa com um número azul.

8. Toque em **Concluído**.

A navegação até ao ponto de passagem seleccionado é iniciada.

Alterar as definições de notificação ao atravessar pontos de passagem

Se pretende ligar ou desligar as notificações ao atravessar por pontos de passagem, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Definições**.
4. Toque em **Definições de mensagens**.
5. Marque ou desmarque a caixa de verificação da definição **Notificar-me ao atravessar pontos de passagem**.
6. Toque em **Concluído**.

Comunicar com o escritório

Acerca das mensagens

O escritório pode enviar-lhe mensagens de texto. Estas são guardadas no seu TomTom PRO. Pode lê-las em qualquer altura tocando em **Mostrar mensagens** no menu **WORK**.

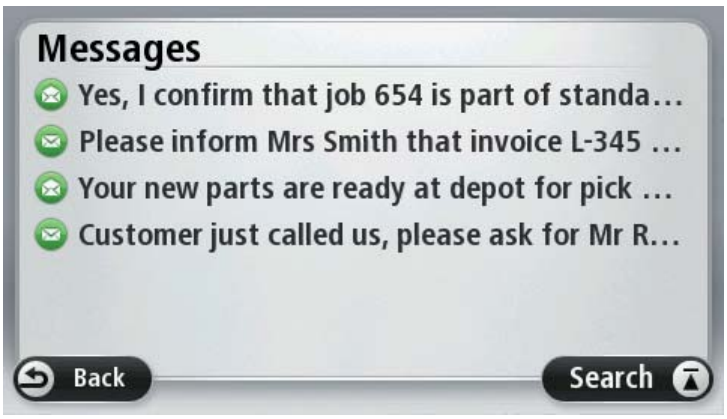

Estes símbolos mostram o tipo e o estado dos conteúdos na sua lista de mensagens e lista de tarefas:

Nova mensagem de texto

Mensagem de texto lida

Lidar com as mensagens

Toque no botão das mensagens novas na vista de condução para ver a última mensagem.

Para ver a lista completa das suas mensagens, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Mostrar mensagens**.

4. Seleccione uma mensagem a partir da lista. Para ouvir a tarefa lida pelo equipamento PRO em voz alta, toque em **Opções** e, depois, em **Ler tarefa**.
5. Para responder a esta mensagem, toque em **Opções** e, depois, em **Responder à mensagem**.

Telefonar a contacto

As tarefas podem incluir o nome de um contacto e um número de telefone. Pode telefonar para esse número a partir do seu TomTom PRO.

Nota: para utilizar a funcionalidade **Telefonar para contacto** necessita de um telemóvel com Bluetooth® compatível com o seu equipamento PRO.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Mostrar tarefas**.
4. Toque numa tarefa da lista para seleccioná-la.
5. Toque em **Opções**.

6. Toque em **Telefonar**.

7. Toque no contacto para marcar o número.

Enviar mensagem de texto

Para enviar uma mensagem para o escritório, faça o seguinte:

1. Toque em **Enviar mensagem** no menu **WORK**.
2. Toque em **Escrever nova mensagem de texto**.

3. Introduza o seu texto.

4. Para enviar a sua mensagem completa para o escritório, toque em **OK**.

Enviar uma mensagem predefinida

As mensagens predefinidas têm de ser definidas pelo escritório. Pode igualmente adicionar informações a uma mensagem predefinida.

1. Toque em **Enviar mensagem** no menu **WORK**.
2. Toque numa mensagem predefinida da lista para seleccioná-la.

3. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem directamente para o escritório. Se pretende adicionar informações, toque em **Editar** e depois envie a mensagem.

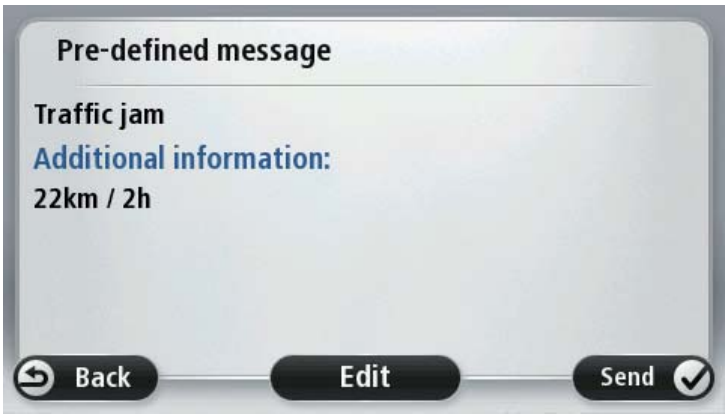

Comunicar tempo de trabalho

Informações sobre comunicar tempo de trabalho

Pode comunicar a hora em que começa e acaba de trabalhar, bem como o tempo gasto em pausas.

Para tal, tem de definir primeiro o seu nome de condutor.

Identificação do condutor

Para gerar relatórios personalizados do tempo de trabalho, tem de se identificar inserindo o seu PIN.

Note: ao utilizar o TomTom WEBFLEET, o escritório pode seleccionar a opção que o obriga a inserir o seu PIN sempre que liga o seu TomTom PRO.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Mudar de condutor**.

4. Toque no seu nome na lista de condutores para seleccioná-lo.

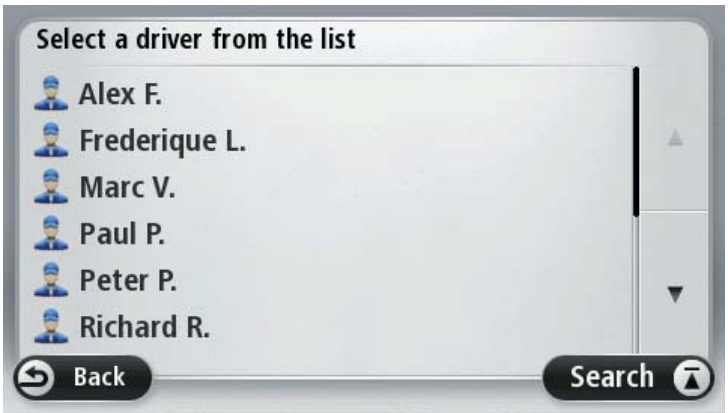

5. Introduza o seu PIN de quatro dígitos fornecido pelo Administrador do WEBFLEET e depois toque em **OK**.

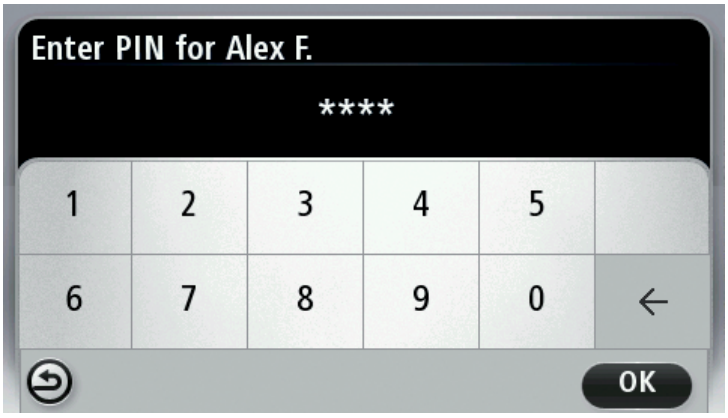

O seu PIN foi guardado e será utilizado em todos os relatórios até que o altere.

Como comunicar tempo de trabalho

Para comunicar as horas de trabalho ao TomTom WEBFLEET, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Comunicar tempo trabalho**.

4. Toque no botão correspondente para alterar o seu estado do trabalho.

Pode seleccionar **Iniciar**, **Pausa** ou **Fim**. Quando toca em **Iniciar**, a hora a que começou a trabalhar é indicada. Para comunicar o início de uma pausa, toque em **Pausa**. Para retomar o trabalho depois da pausa, toque novamente em **Iniciar**. Para comunicar o fim do dia de trabalho, toque em **Fim**.

Nota: só está disponível uma das opções, **Comunicar tempo trabalho** ou **Mudar modo registo**. Estas são activadas pelo escritório através do TomTom WEBFLEET.

Ligar/desligar o equipamento de navegação

Quando liga o seu equipamento TomTom PRO, poderá ser solicitado a comunicar que está a começar a trabalhar ou a terminar uma pausa. Isto sucede quando o último estado comunicado antes de desligar o equipamento tiver sido **Fim** ou **Pausa**.

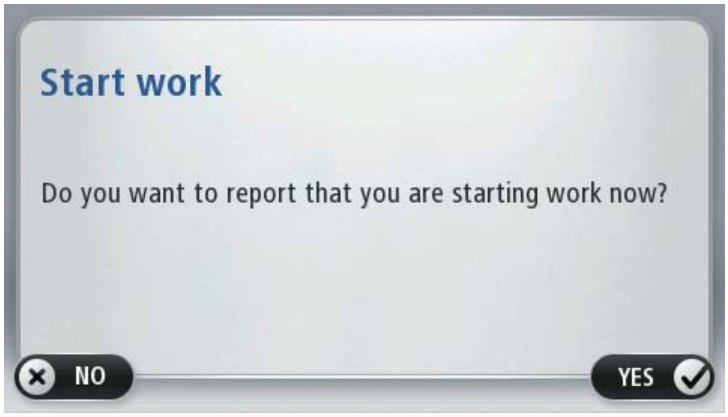

Quando desliga o seu equipamento TomTom PRO e não comunicou **Fim** ou **Pausa**, o equipamento exibe um menu com as opções **Fim**, **Pausa** e **Start**. Pode então comunicar o seu estado ao WEBFLEET antes de desligar o equipamento.

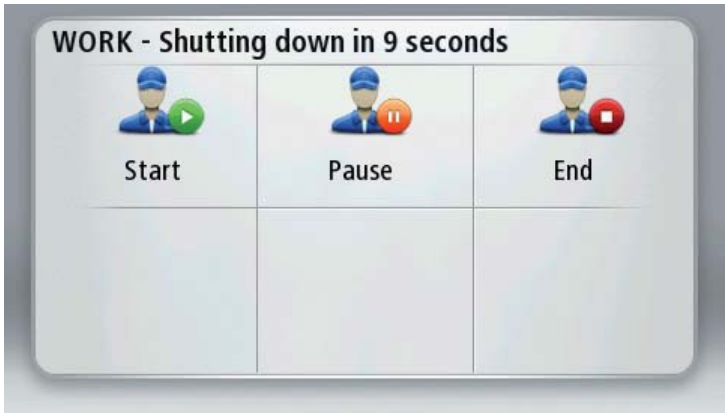

Nota: a funcionalidade que lhe pede para **Comunicar tempo trabalho** é activada pelo escritório através do TomTom WEBFLEET.

Utilizar o registo

Mudar modo registo

Pode criar o registo de um condutor através do seu TomTom PRO. Para utilizar esta funcionalidade, tem de acertar primeiro o conta-quilómetros. Pode fazê-lo tocando em **Acertar** no registo.

Para alterar o modo de registo ou o tipo de viagem, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **WORK**.
3. Toque em **Mudar modo registo**.

Nota: só está disponível uma das opções, **Comunicar tempo trabalho** ou **Mudar modo registo**. Estas são activadas pelo escritório através do TomTom WEBFLEET.

4. Seleccione o modo de registo apropriado.

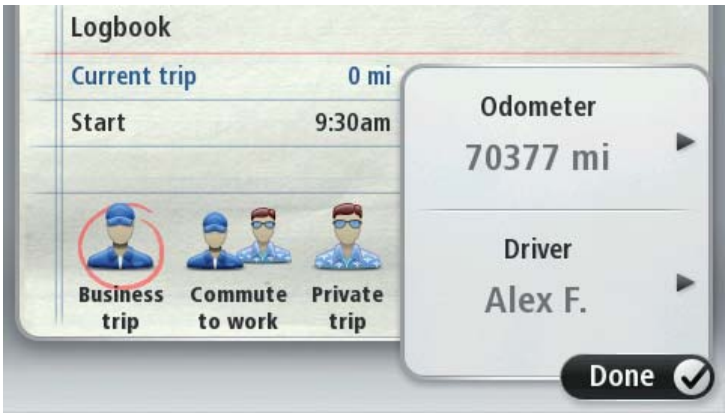

O modo de registo actual é exibido com um círculo vermelho à volta, bem como com informações específicas da viagem.

Considerações

Considerações

Esta secção inclui considerações importantes para a utilização do seu TomTom PRO em conjunto com o TomTom LINK e/ou o TomTom WEBFLEET.

Manter a ligação ao LINK

O que se segue aplica-se quando estiver a utilizar um TomTom PRO 7xxx ligado a um TomTom LINK.

Se estiver a utilizar o seu PRO em conjunto com um LINK, estes equipamentos têm de estar interligados para retirar todos os benefícios da funcionalidade adicional WORKsmart™.

As mensagens para o escritório só são enviadas quando o seu PRO e o LINK estiverem interligados. Enquanto não for estabelecida uma ligação entre os dois equipamentos, as mensagens são guardadas no seu PRO.

Isto significa que, por exemplo, se alterar o modo do registo de **Viagem particular** para **Viagem de trabalho** com ambos os equipamentos desligados, a hora em que o modo de viagem foi alterado fica gravada como a hora em que a ligação entre os equipamentos foi estabelecida.

Manter a ligação ao WEBFLEET

O que se segue aplica-se quando estiver a utilizar um TomTom PRO 9xxx ligado ao TomTom WEBFLEET.

Se estiver a utilizar o seu equipamento PRO ligado ao WEBFLEET, o equipamento PRO deve manter a ligação ao serviço WEBFLEET para retirar todos os benefícios da funcionalidade adicional WORKsmart™.

As mensagens só são enviadas para o escritório se o seu PRO estiver ligado ao WEBFLEET. Enquanto não houver ligação, as mensagens ficam guardadas no seu equipamento PRO.

Configuração a partir do escritório

A configuração da mensagem de estado e a selecção entre **Mudar modo registo** e **Comunicar tempo trabalho** só podem ser executadas pelo escritório.

Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema baseado em satélites que transmite informações de localização e de tempo para todos os locais do mundo. Este sistema é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão do sistema GPS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento deste equipamento. A TomTom não assume qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão do sistema GPS.

Utilizar com precaução

A utilização de produtos TomTom não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar este equipamento nestes ambientes.

Como a TomTom utiliza as suas informações

Para poder fornecer-lhe produtos e prestar-lhe serviços, a TomTom necessita de utilizar as suas informações pessoais. Os produtos e serviços incluem mapas descarregáveis, Serviços LIVE e assistência técnica. A TomTom cumpre as leis de privacidade da União Europeia e outras leis locais. Assim, a TomTom apenas irá utilizar as suas informações para o fim e duração previstos. A TomTom irá proteger as suas informações de utilização abusiva. Se a TomTom precisar de saber a sua localização, pediremos a sua permissão para tal com antecedência e poderá anular a sua autorização a qualquer momento. Visto que a nossa documentação do utilizador apenas fornece informações precisas na altura da publicação, pode consultar informações actuais e mais detalhadas em tomtom.com/privacy.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de iões de lítio.

Não o utilize num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, guarde nem deixe o seu equipamento perto de uma fonte de calor, em locais com elevada temperatura, à luz solar directa, num forno microondas ou dentro de um recipiente pressurizado e não o exponha a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). O não cumprimento destas orientações poderá causar uma fuga de ácido da bateria, que esta fique quente, expluda ou entre em combustão e cause ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contacto com os fluidos derramados, deverá passar a área afectada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por motivos de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, o respectivo carregamento não será realizado se a temperatura for demasiado baixa (abaixo de 0 °C/32 °F) ou demasiado alta (acima de 45 °C/113 °F).

Temperaturas: funcionamento normal: 0 °C (32 °F) a 45 °C (113 °F); armazenamento de curta duração: -20 °C (-4 °F) a + 60 °C (140 °F); armazenamento de longa duração: -20 °C (-4 °F) a 25 °C (77 °F).

Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra cujo modelo não é o correcto.

Não retire nem tente retirar a bateria. A sua substituição deve ser feita exclusivamente por um profissional habilitado. Se a bateria estiver a dar problemas, contacte com o serviço de Apoio ao Cliente da TomTom.

A BATERIA INCLUÍDA NO PRODUTO TERÁ DE SER RECICLADA OU DESCARTADA CORRECTAMENTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO LOCAL E SEMPRE SEPARADA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS. DESTA FORMA, ESTARÁ A AJUDAR A PRESERVAR O AMBIENTE. UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE BATERIA), O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO), NUMA BASE APROVADA PARA O SEU EQUIPAMENTO OU COM O CABO USB FORNECIDO PARA LIGAR A UM COMPUTADOR PARA CARREGAMENTO DA BATERIA.

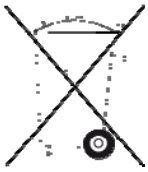

Se necessita de um carregador para o seu equipamento, utilize o carregador fornecido. Para substituir o seu carregador, vá a tomtom.com para obter informações sobre os carregadores aprovados para o seu equipamento.

O tempo útil de vida da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.

Para obter sugestões sobre como ampliar o tempo útil de vida da bateria, consulte estas FAQ (perguntas frequentes): tomtom.com/batterytips.

Marcação CE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos da marcação CE para utilização num ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial ligeiro, satisfazendo todas as disposições aplicáveis da legislação relevante na UE.

CE0168

Directiva ETRT

A TomTom vem por este meio declarar que os equipamentos de navegação pessoal TomTom estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade está disponível em: tomtom.com/legal.

Conformidade com Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este sistema de navegação GPS é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos E.U.A.

As orientações têm como base as normas que foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através de uma avaliação periódica e cuidadosa de estudos científicos. As normas incluem uma margem de segurança substancial concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde. A norma de exposição para microtelefones sem fios utiliza uma unidade de medição conhecida por Taxa de Absorção Específica ou SAR. Os testes são realizados em posições e localizações (p. ex., usado no corpo) conforme solicitado pela FCC para cada modelo de utilização.

Directiva REEE

A presença deste símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Em conformidade com a Directiva da UE 2002/96/CE sobre os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), este produto eléctrico não deve ser eliminado junto com os resíduos indiferenciados. No final da vida do produto, entregue-o no ponto de venda ou nos pontos próprios de recolha municipal para ser reciclado.

Estimuladores cardíacos (pacemakers)

Os fabricantes de estimuladores cardíacos (pacemakers) recomendam que se mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm entre o equipamento portátil sem fios e o estimulador cardíaco (pacemaker), de modo a evitar possíveis interferências. Estas recomendações estão em consonância com estudos independentes e recomendações da Wireless Technology Research.

Orientações para utilizadores de estimuladores cardíacos (pacemakers)

Mantenha SEMPRE o equipamento a uma distância superior a 15 cm (6 polegadas) do estimulador cardíaco (pacemaker).

Não transporte o equipamento no bolso da camisa.

Outros equipamentos médicos

Consulte o seu médico ou o fabricante do equipamento médico para determinar se a utilização do produto sem fios poderá interferir com o equipamento médico.

Redes ligadas

Os equipamentos que incluem um módulo GSM destinam-se à ligação às seguintes redes:

GSM/GPRS 900/1800

Limites de exposição

Este equipamento encontra-se em conformidade com os limites de exposição a radiações especificados para um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiações de radiofrequência, a proximidade de qualquer ser humano em relação à antena não deverá ser inferior a 20 cm durante a utilização normal do equipamento.

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste documento. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desactualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões contidas neste documento, bem como por quaisquer danos acidentais ou consequentes resultantes do desempenho ou da utilização deste documento. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom N.V.

Nomes dos modelos

4EN62, 4CS01, 4CS03, 4CQ02, 4CQ07, 4CQ01, 4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4CR52, 4CR51, 4CR42, 4CR41, 4EN42, 4EN52, 4EV42, 4EV52, 4ER50, 4CT50

Avisos para a Austrália, Nova Zelândia e África do Sul

Marca C-tick

N14644

Este produto exibe a marca C-tick para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Austrália.

Modelos a que se aplica: 4KH00, 4CR51

Marca A-tick

N14644

Este produto exibe a marca A-tick para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Austrália.

Modelo a que se aplica: 4CR52

Aviso para a Austrália

O utilizador necessita de desligar o equipamento quando se encontrar em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, como por exemplo em bombas de gasolina, armazéns químicos e locais de rebentamento de explosivos.

Aviso para a Nova Zelândia

Este produto exibe o código de fornecedor Z1230 para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Nova Zelândia.

Modelos a que se aplica: 4KH00, 4CR51, 4CR52

Contacto do serviço de apoio ao cliente

Austrália: 1300 135 604

Nova Zelândia: 0800 450 973

Aviso para África do Sul

Aplicável ao modelo: 4CR52

Aplicável ao modelo: 4KH00

Copyright

Data Source
Os dados dos mapas Whereis® estão protegidos por direitos de autor © 2012 da Telstra® Corporation Limited e respectivos licenciantes. Whereis® é uma marca comercial registada da Telstra® Corporation Limited e a sua utilização realiza-se sob licença.

Avisos de Copyright

© 2012 TomTom. Todos os direitos reservados. TomTom e o logótipo das "duas mãos" são marcas comerciais registadas da TomTom N.V. ou de uma das suas subsidiárias. Vá a tomtom.com/legal para consultar a garantia limitada e os contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2012 TomTom. Todos os direitos reservados. Este material é proprietário e objecto de protecção dos direitos de autor e/ou protecção dos direitos da base de dados e/ou outros direitos de propriedade intelectual da TomTom ou dos seus fornecedores. A utilização deste material está sujeita aos termos do contrato de licença. Qualquer cópia não autorizada ou divulgação do material terá consequências penais e civis.

Ordnance Survey © Crown Copyright, Número de licença: 100026920.
Data Source © 2012 TomTom
Todos os direitos reservados.

SoundClear™ software de anulação de eco acústico © Acoustic Technologies Inc.

Nuance® é uma marca comercial registada da Nuance Communications, Inc. e a presente utilização realiza-se com licença.

Algumas imagens provêm do Observatório da Terra da NASA.
O Observatório da Terra da NASA visa proporcionar uma publicação de acesso livre na internet, através da qual o público pode obter novas imagens de satélite e informações científicas sobre o nosso planeta.
Dá especial atenção às alterações ambientais e climáticas: earthobservatory.nasa.gov

Este produto inclui software protegido por direitos de autor, licenciado pela GPL. Está disponível para visualização uma cópia da referida licença na secção Licenças. Pode obter o respectivo código-fonte completo da TomTom durante um período de três anos a partir do último envio do produto. Para obter mais informações, vá a tomtom.com/gpl ou contacte a equipa de apoio ao cliente TomTom local através de tomtom.com/support. Mediante pedido, enviar-lhe-emos um CD com o respectivo código-fonte.

Linotype, Frutiger e Univers são marcas comerciais da Linotype GmbH, registadas no Instituto Americano de Patentes e Marcas e possivelmente noutras jurisdições.
MHei é uma marca comercial da The Monotype Corporation, possivelmente registada em determinadas jurisdições.